

H3LG 04



HEAT 3G L 110.50.04

INSTALLATION INSTRUCTIONS

EN

INSTALLATIONSANLEITUNG

DE

INSTRUCTIONS D'INSTALLATION

FR

ISTRUZIONI PER L'INSTALLAZIONE

IT

All local regulations, including those referring to national and European standards, must be observed when installing the product. Assembly and installation of your chosen product must be performed only by an authorized dealer of **Romotop spol. s r.o.** company. This is necessary for the recognition of the warranty and the proper functioning of the product. This product is not suitable as a primary heat source.

Instruction manual

Please read the information and instructions in the Instruction manual carefully.

Operating chimney draft

Operating draft is 12 Pa. Maximum operating chimney draft is 20 Pa. This should be measured during full operation of the product. It is recommended to install a draft regulator, especially when the appliance is equipped with unit for automatic combustion regulation.

Authorized fuel

Dry, lump wood with residual moisture up to 20 %. The stated average fuel consumption must always be observed – 4,73 kg/h. The recommended fuel length is approximately 200-400 mm. Depends on the size of the combustion chamber. Always use at least 2 pieces of wood.

Operation of the product

1

Hardening of the paint

If your model of stove has a closable grate, leave it in open position. The first heating of the product should take place with a limited amount of smaller pieces of wood (ca ½ the average fuel). Leave the door ajar (approximately 2 cm gap), so that the door cord does not stick to the paint. Also open the air supply to the maximum (pos. C). Slow process of heating up will prevent paint damage and deformation of materials.

After burning the wood on glowing coals, you can proceed to hardening of the paint. Place the allowed fuel dose in the chamber, using smaller logs and pieces. Leave the door ajar (approximately 2 cm). The paint under the door must harden sufficiently. When this dose burns out, carry out at least 2 to 3 additional periods with the allowed fuel dose, now with the door closed and the air supply open to the maximum (pos. C). Hardening of the paint is accompanied by an odor that persists throughout full hardening process, so described actions should only be carried out with sufficient room ventilation.

2

Heating up

Move the air supply lever to the open position (pos. C), if there is no automatic combustion regulation active. If the product includes a cast iron grate, open it. Use max. twice amount of the average fuel dose for ignition. First place larger logs on the bottom of the chamber, then layer finer logs of dry piece of wood

on them (pos. 2) – igniting from above. Use a lighter that is specifically designed for this purpose. If necessary (the fire still did not start after some time), leave the door open for a while (approx. 2 cm), for additional sufficient air supply. Then, during standard heating, always keep the door closed. Do not reload new dose of wood, until the previous batch has completely burned to glowing coals and there are only embers in the chamber, without visible flames.

3

Heating and reloading

To equalize the pressure in the room and the combustion chamber, slightly open the door to approx. 2 cm gap for 10 seconds before each reloading. This will prevent possible escape of ash and smoke into the room. Add the amount of wood that is suitable for your product, see average fuel consumption (pos. 4). After reloading the wood, always close the door properly. We recommend setting the air supply lever to the optimum position at nominal output (pos. B, B1). Do not reload new dose until the wood burns to glowing coals.

4

Termination of heating process

Once the wood in the chamber burns out, move the air supply lever to closed position. This will prevent unwanted leakage of accumulated heat into the chimney / outside (pos. A).



- 1** preparation of fuel for heating
- 2** placements of wood in the chamber
- 3** igniting the wood from above
- 4** stoking



- A** closed
- B** open – heating at nominal output (optimal operation)
- C** open – starting a fire position (putting the product into operation)

- A** closed
- B1** open – heating at nominal output (optimal operation)
- B2** open – primary air closed
- C** open – starting a fire position (putting the product into operation)

Declared qualities stated

Harmonised technical specification	✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classification of appliance	Type BE				
		Nominal heat output (nom)	Part load heat output (part)		
Energy efficiency	$\eta_{nom} \eta_{part}$	81	---		%
Seasonal space heating energy efficiency at nominal heat output	$\eta_{s,nom} \eta_{s,part}$	71	---		%
Energy Efficiency Index	EEI	107			
Energy label		A+			
Fuel		Wood logs			
Fuel length		200-400			mm
Average fuel consumption		4,73	---		kg/h
Allowed fuel dose		6,2			kg/h
Fuel supply interval		1 hour			
Base layer of fuel		0,47	---		kg
Criterion for the end of the test cycle		4,0	---		Vol.-%
Amount of combustion air		60,0			m ³ /h
Nominal heat output	$P_{nom} P_{part}$	15,8	---		kW
Hot-water exchanger nominal heat output	$P_{W,nom} P_{W,part}$	---	---		kW
Maximum water operating pressure	P_W	---			bar
Dry flue gas mass flow rate	$\Phi_{f,g,nom} \Phi_{f,g,part}$	13,5	---		g/s
Flue gas outlet temperature	$T_{s,nom} T_{s,part}$	310	---		°C
Flue draught	$P_{nom} P_{part}$	12	---		Pa
Chimney temperature class		T400			
Connection to the common chimney		No			
Storage of fuel in the wood shed area		No			
Maximum warming of the wood in the wood shed		---			°C
Dust O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$	23	---		mg/Nm ³
CO ₂		9,84	---		%
Emissions of gases of combustion (CO in the flue gases at O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0933 1165	---		% mg/Nm ³
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	47	---		mg/Nm ³
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom} NO_{x,part}$	97	---		mg/Nm ³
Automatic regulation unit of burning		---	---		
Electricity consumption in standby mode	el_{SB}	---			kW
Electricity consumption	$el_{max} el_{min}$	---	---		kW
Intermittent operation Continuous operation	INT CON	INT			

Basic technical data


Principal dimensions (Height Width Length)	H W L	1335 1404 557	mm
Combustion chamber dimensions	H W L	546 1008 289	mm
Fireplace door dimensions	H W L	466 1071 ---	mm
Axis height of the rear (side) outlet		---	mm
Volume of hot-water exchanger		---	l
Minimum flue diameter		200	mm
Diameter of flue throat	d_{out}	200	mm
Diameter of external air connection		150	mm
Maximum length (pipe) of external air intake		6000	mm
Weight	m	327	kg

Heat capacity**minimum size of the room of appliance installation**

Insulation of the house – very good (20 W/m ³)	e.g. new, insulated house / permanently inhabited	416	m ³
Insulation of the house – good (22,5 W/m ³)		370	m ³
Insulation of the house – middle (32 W/m ³)		260	m ³
Insulation of the house – bad (45 W/m ³)		185	m ³
Insulation of the house – very bad (50 W/m ³)	e.g. old, uninsulated house / cottage / chalet	166	m ³

Distances from flammable materials**Note**

Back	d _R	0		mm
Front	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Front to the floor	d _F d _{F1}	330	---	mm
Side	d _S d _{S1}	500	---	mm
Side – niche	d _{S2}	---		mm
Side – location 45°	d _{S3}	---		mm
Side radiation	d _L d _{L1}	750	---	mm
From the floor	d _B	**	115	mm
From the ceiling	d _C	500		mm
From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	d _{S4}	120		mm

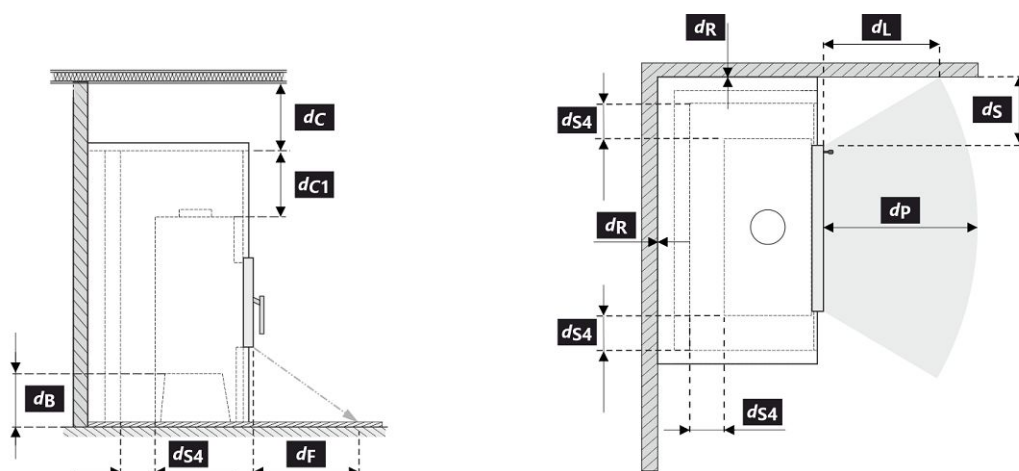

All local regulations, including regulations relating to national and European standards, must be observed during the installation and operation of the product.

- ** If the distance between the combustible floor in front of the fireplace insert and the bottom edge of the door frame is less than <350 mm, this floor must be protected over a width of 500 mm by a SILCA 250 (SILCA® 250SB, thickness 25 mm) or can be replaced by an adequate substitute.

Legend	Note	Description	Material	Dimension
1		Appliance	179K 0000 004	
2		Flue gas outlet	metal	DN200
3		Insulation of the flue gas connection		
4		Mineral insulation		
5		Convection air space around the appliance		
6		Protective insulation of walls	SILCA 250	2x50 mm
6A		Protective ceiling insulation	SILCA 250	80 mm
7		Protective wall	hollow burnt brick	100 mm
8		Combustible wall		
9		Concrete slab		

10		Combustible floor		
11		Decorative / ornamental beam		
12		Beam with ventilation air gap		
13		Convection air inlet	900 cm ²	
14		Convection air outlet	1100 cm ²	
15		Lining	SILCA 250	40 mm
16		Support frame		
17		Combustible ceiling		
18	**	Protective insulation board for combustible floors	SILCA 250	25 mm
19		Combustion air regulation		
20		Sheet metal cover if mineral wool is used		
21		If necessary, a floor protection plate under the appliance		
d _c		From the top of the exhaust vent to the combustible ceiling	500 mm	
d _{c1}		– From the top of the fireplace insert to the underside of the ceiling insulation – In the case of an installed heat exchanger from the top edge of the heat exchanger to the underside of the ceiling insulation	300 mm --- mm	
d _{s4}		From the back and side edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	120 mm	
d _{s5}		From the front edge of the fireplace insert to the inside of the insulation	10 mm	
d _B	**	From the bottom of the fireplace insert to the fireproof floor	115 mm	

Caution: Fire protection / insulation boards SILCA® 250SB can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Protective wall – hollow burnt brick (thickness 100 mm) can be replaced by a suitable nonflammable material with a thermal conductivity (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.



Notice



If the products are installed in areas where air is suctioned by fans, hoods, heating or ventilation equipment, external air intake (EAI) must be ensured. Turn off all ventilation devices in the house before the planned stoking.

The product must be installed on floors with adequate load bearing capacity.

Adequate access for cleaning and maintenance of your product, flue and chimney must be provided during installation, unless the product can be cleaned from another location such as the roof or a dedicated door.

The product and its flue gas paths must be regularly and thoroughly rechecked and cleaned before and after the heating season.



Read the general instructions carefully.

The product label

1 LOGO

2 Company
WEB

3 CE 24

4 TYPE
THE MODEL NUMBER

5 Residential solid fuel burning appliance – with water heating.
Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung.
Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau.
Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.

6 Use only these recommended fuels. | Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe.
N'utilisez que ces combustibles recommandés. | Usare solo questi combustibili raccomandati.
Wood logs | Scheitholz | Büches | Legna

7 Type of appliance | Klassifizierung des Geräts
Classification de l'appareil | Classificazione dell'apparecchio
Typ B

8 Standards | Normen
Normes | Norme
ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023 | Ecodesign | BImSchV2 | DIN+ | 15a B-VG 2015

9

		nom	part
P	kW		
P _w	kW		
η	%	≥	≥
CO (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
NO _x (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
OGC (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
PM (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
p	Pa		
P _w	bar		
d _a	mm		
d _b	mm		
d _c	mm		
d _e	mm		
d _f	mm		
d _g	mm		
d _h	mm		
d _i	mm		
d _j	mm		
d _k	mm		
d _l	mm		
d _m	mm		
d _n	mm		
d _o	mm		
d _p	mm		
d _q	mm		
d _r	mm		
d _s	mm		
d _t	mm		
d _u	mm		
d _v	mm		
d _w	mm		
d _x	mm		
d _y	mm		
d _z	mm		
d _{aa}	mm		
d _{ab}	mm		
d _{ac}	mm		
d _{ad}	mm		
d _{ae}	mm		
d _{af}	mm		
d _{ag}	mm		
d _{ah}	mm		
d _{ai}	mm		
d _{aj}	mm		
d _{ak}	mm		
d _{al}	mm		
d _{am}	mm		
d _{an}	mm		
d _{ao}	mm		
d _{ap}	mm		
d _{aq}	mm		
d _{ar}	mm		
d _{as}	mm		
d _{at}	mm		
d _{au}	mm		
d _{av}	mm		
d _{aw}	mm		
d _{ax}	mm		
d _{ay}	mm		
d _{az}	mm		
d _{ba}	mm		
d _{bb}	mm		
d _{bc}	mm		
d _{bd}	mm		
d _{be}	mm		
d _{bf}	mm		
d _{bg}	mm		
d _{bh}	mm		
d _{bi}	mm		
d _{bj}	mm		
d _{bk}	mm		
d _{bl}	mm		
d _{bm}	mm		
d _{bn}	mm		
d _{bo}	mm		
d _{bp}	mm		
d _{bq}	mm		
d _{br}	mm		
d _{bs}	mm		
d _{bt}	mm		
d _{bu}	mm		
d _{bv}	mm		
d _{bw}	mm		
d _{bx}	mm		
d _{by}	mm		
d _{bz}	mm		
d _{ca}	mm		
d _{cb}	mm		
d _{cc}	mm		
d _{cd}	mm		
d _{ce}	mm		
d _{cf}	mm		
d _{cg}	mm		
d _{ch}	mm		
d _{ci}	mm		
d _{cj}	mm		
d _{ck}	mm		
d _{cl}	mm		
d _{cm}	mm		
d _{cn}	mm		
d _{co}	mm		
d _{cp}	mm		
d _{cq}	mm		
d _{cr}	mm		
d _{cs}	mm		
d _{ct}	mm		
d _{cu}	mm		
d _{cv}	mm		
d _{cw}	mm		
d _{cx}	mm		
d _c	mm		
d _{cy}	mm		
d _{cz}	mm		
d _{da}	mm		
d _{db}	mm		
d _{dc}	mm		
d _{dd}	mm		
d _{de}	mm		
d _{df}	mm		
d _{dg}	mm		
d _{dh}	mm		
d _{di}	mm		
d _{dj}	mm		
d _{dk}	mm		
d _{dl}	mm		
d _{dm}	mm		
d _{dn}	mm		
d _{do}	mm		
d _{dp}	mm		
d _{dq}	mm		
d _{dr}	mm		
d _{ds}	mm		
d _{dt}	mm		
d _{du}	mm		
d _{dv}	mm		
d _{dw}	mm		
d _{dx}	mm		
d _d	mm		
d _{dy}	mm		
d _{dz}	mm		
d _{ea}	mm		
d _{eb}	mm		
d _{ec}	mm		
d _{ed}	mm		
d _{ee}	mm		
d _{ef}	mm		
d _{eg}	mm		
d _{eh}	mm		
d _{ei}	mm		
d _{ej}	mm		
d _{ek}	mm		
d _{el}	mm		
d _{em}	mm		
d _{en}	mm		
d _{eo}	mm		
d _{ep}	mm		
d _{eq}	mm		
d _{er}	mm		
d _{es}	mm		
d _{et}	mm		
d _{eu}	mm		
d _{ev}	mm		
d _{ew}	mm		
d _{ex}	mm		
d _e	mm		
d _{ey}	mm		
d _{ez}	mm		
d _{fa}	mm		
d _{fb}	mm		
d _{fc}	mm		
d _{fd}	mm		
d _{fe}	mm		
d _{ff}	mm		
d _{fg}	mm		
d _{fh}	mm		
d _{fi}	mm		
d _{fj}	mm		
d _{fk}	mm		
d _{fl}	mm		
d _{fm}	mm		
d _{fn}	mm		
d _{fo}	mm		
d _{fp}	mm		
d _{fq}	mm		
d _{fr}	mm		
d _{fs}	mm		
d _{ft}	mm		
d _{fu}	mm		
d _{fv}	mm		
d _{fw}	mm		
d _{fx}	mm		
d _f	mm		
d _{fy}	mm		
d _{fz}	mm		
d _{ga}	mm		
d _{gb}	mm		
d _{gc}	mm		
d _{gd}	mm		
d _{ge}	mm		
d _{gf}	mm		
d _{gg}	mm		
d _{gh}	mm		
d _{gi}	mm		
d _{gj}	mm		
d _{gk}	mm		
d _{gl}	mm		
d _{gm}	mm		
d _{gn}	mm		
d _{go}	mm		
d _{gp}	mm		
d _{gq}	mm		
d _{gr}	mm		
d _{gs}	mm		
d _{gt}	mm		
d _{gu}	mm		
d _{gv}	mm		
d _{gw}	mm		
d _{gx}	mm		
d _g	mm		
d _{gy}	mm		
d _{gz}	mm		
d _{ha}	mm		
d _{hb}	mm		
d _{hc}	mm		
d _{hd}	mm		
d _{he}	mm		
d _{hf}	mm		
d _{hg}	mm		
d _{hh}	mm		
d _{hi}	mm		
d _{hj}	mm		
d _{hk}	mm		
d _{hl}	mm		
d _{hm}	mm		
d _{hn}	mm		
d _{ho}	mm		
d _{hp}	mm		
d _{hq}	mm		
d _{hr}	mm		
d _{hs}	mm		
d _{ht}	mm		
d _{hu}	mm		
d _{hv}	mm		
d _{hw}	mm		
d _{hx}	mm		
d _h	mm		
d _{hy}	mm		
d _{hz}	mm		
d _{ia}	mm		
d _{ib}	mm		
d _{ic}	mm		
d _{id}	mm		
d _{ie}	mm		
d _{if}	mm		
d _{ig}	mm		
d _{ih}	mm		
d _{ii}	mm		
d _{ij}	mm		
d _{ik}	mm		
d _{il}	mm		
d _{im}	mm		
d _{in}	mm		
d _{io}	mm		
d _{ip}	mm		
d _{iq}	mm		
d _{ir}	mm		
d _{is}	mm		
d _{it}	mm		
d _{iu}	mm		
d _{iv}	mm		
d _{iw}	mm		
d _{ix}	mm		
d _i	mm		
d _{iy}	mm		
d _{iz}	mm		
d _{ja}	mm		
d _{jb}	mm		
d _{jc}	mm		
d _{jd}	mm		
d _{je}	mm		
d _{jf}	mm		
d _{jg}	mm		
d _{jh}	mm		
d _{ji}	mm		
d _{jj}	mm		
d _{jk}	mm		
d _{jl}	mm		
d _{jm}	mm		
d _{jn}	mm		
d _{jo}	mm		
d _{jp}	mm		
d _{jq}	mm		
d _{jr}	mm		
d _{js}	mm		
d _{jt}	mm		
d _{ju}	mm		
d _{jv}	mm		
d _{jw}	mm		
d _{jx}	mm		
d _j	mm		
d _{iy}	mm		
d _{jz}	mm		
d _{ka}	mm		
d _{kb}	mm		
d _{kc}	mm		
d _{kd}	mm		
d _{ke}	mm		
d _{kf}	mm		
d _{kg}	mm		
d _{kh}	mm		
d _{ki}	mm		
d _{kj}	mm		
d _{kk}	mm		
d _{kl}	mm		
d _{km}	mm		
d _{kn}	mm		
d _{ko}	mm		
d _{kp}	mm		
d _{kq}	mm		
d _{kr}	mm		
d _{ks}	mm		
d _{kt}	mm		
d _{ku}	mm		
d _{kv}	mm		</

Bei der Installation des Produkts müssen alle örtlichen Vorschriften, einschließlich derjenigen, die sich auf nationale und europäische Normen beziehen, beachtet werden. Die Montage und Installation des von Ihnen gewählten Produkts darf nur von einem autorisierten Händler der **Romotop spol. s r.o.** durchgeführt werden, damit die Garantie anerkannt wird und das Produkt einwandfrei funktioniert. Dieses Produkt ist nicht als Hauptwärmequelle zum Heizen geeignet.

Gebrauchsanweisungen

Bitte beachten Sie die Informationen und Hinweise in der Allgemeinen.

Kaminzug

Betrieblicher Kaminzug 12 Pa.
Maximaler Betriebszug 20 Pa. Der Kaminzug wird während dem Betrieb gemessen. Wir empfehlen einen Zugbegrenzer zu installieren. Dieser ist beim Heizen mit einer automatischen Verbrennungsregelung notwendig.

Zugelassener Brennstoff

Trockenes Scheitholz mit einer Restfeuchte von bis zu 20 %. Der durchschnittliche Verbrauch von – 4,73 kg/h ist stets einzuhalten. Die empfohlene Länge in Abhängigkeit von der Brennkammergröße beträgt ca. 200-400 mm. Es sind stets mindestens zwei Holzscheite zu benutzen.

Betrieb

1

Lack einbrennen

Wenn Ihr Ofen einen verschließbaren Rost hat, lassen Sie ihn offen. Führen Sie das erste Anfeuern mit einer kleineren Holzmenge (feineres Holz, ca. $\frac{1}{2}$ der durchschnittlichen Brennstoffmenge) durch. Lassen Sie die Brennkammertür einen Spalt bereit offen (ca. 2 cm), damit die Dichtungsschnur nicht am Lack kleben bleibt und öffnen Sie komplett die Luftzufuhr (Pos. C). Schonendes Heizen verhindert Lackschäden und Verformungen.

Nach dem das Holz bis zur Glut verbrannt ist, können Sie mit dem Einbrennen fortfahren. Befüllen Sie die Brennkammer mit der zulässigen Brennstoffmenge (feineres Holz). Lassen Sie die Tür einen Spalt breit offen (etwa 2 cm). Der Lack an der Tür muss ausreichend aushärten. Wiederholen Sie den Vorgang mindestens weitere 2–3 Male mit der zulässigen Brennstoffmenge und geöffneter Luftzufuhr (Pos. C). Beim Einbrennen kommt es zur Lackausgasungen. Sorgen Sie deshalb während der gesamten Einbrennphase für ausreichende Belüftung des Stellraumes.

2

Anheizen

Öffnen Sie den Luftschieber (Pos. C), aber nur, wenn Ihr Kaminofen nicht mit einer automatischen Abbrandsteuerung ausgestattet ist. Falls vorhanden, öffnen Sie den Gusseisen-Rost. Benutzen Sie zum Anheizen die max. zweifache durchschnittliche Brennstoffmenge. Legen Sie zuerst größere trockene

3

Heizen und Nachlegen

Öffnen Sie zuerst spaltbreit die Feuerraumtür und warten etwa 10 Sekunden, um den Druck im Raum auszugleichen. Dadurch wird ein mögliches Austreten von Asche und Rauch in den Raum verhindert. Legen Sie nur die für das Produkt geeignete Holzmenge nach, siehe durchschnittlichen Brennstoffverbrauch (Abb. 4). Schließen Sie danach die Feuerraumtür. Es wird empfohlen, den Luftregler auf die optimale Position bei Standardmenge einzustellen (Pos. B, B1). Legen Sie erst nach, wenn das Holz bis zur Glut abgebrannt ist.


4

Heizen beenden

Um ein unerwünschtes Entweichen der kumulierten Wärme in den Schornstein zu verhindern, empfehlen wir Ihnen den Luftregler nach dem Ausbrennen der Brennkammer zu schließen (Pos. A).



- 1** Brennstoff vorbereiten
- 2** Holz in der Brennkammer stapeln
- 3** Anzünden von oben
- 4** Nachlegen

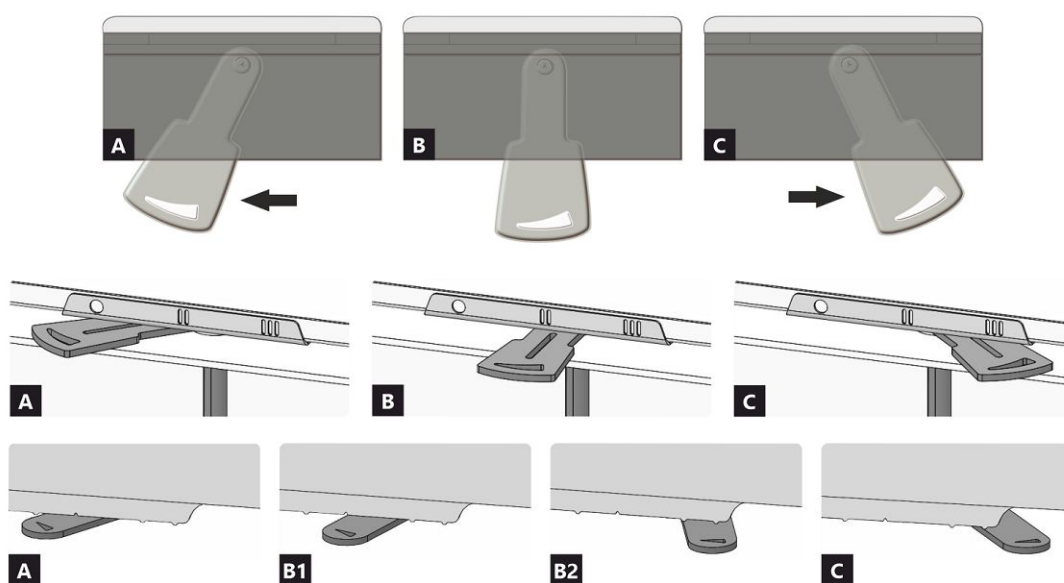

- A** geschlossen
B offen – Heizen im Nennwärmeleistung (optimaler Betrieb)
C offen – Position bei Inbetriebnahme (Anheizen)

- A** geschlossen
B1 offen – Heizen im Nennwärmebereich
B2 offen – Primärluft geschlossen
C offen – Position bei Inbetriebnahme (Anheizen)

Deklarierte Produkteigenschaften

Harmonisierte technische Spezifikation		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Produktklassifizierung		Type BE				
		Nennwärmeleistung (nom)	Teillastwärmeleistung (part)			
Energiewirkungsgrad	$\eta_{nom} \mid \eta_{part}$	81	---		%	
Raumheizungs-Jahresnutzungsgrad	$\eta_{Snom} \mid \eta_{Spart}$	71	---		%	
Energieeffizienzindex	EEI	107				
Energielabel		A+				
Brennstoff		Scheitholz				
Brennstofflänge		200-400				mm
Durchschnittlicher Brennstoffverbrauch		4,73	---		kg/h	
Zulässiger Brennstoffverbrauch		6,2				kg/h
Brennstofflieferintervall		1 Stunde				
Grundglutmasse		0,47	---		kg	
Kriterium für das Ende des Prüfzyklus		4,0	---		Vol.-%	
Verbrennungsluftmenge		60,0				m³/h
Nennwärmeleistung	$P_{nom} \mid P_{part}$	15,8	---		kW	
Wärmetauscherleistung	$P_{Wnom} \mid P_{Wpart}$	---	---		kW	
Maximaler Wasserbetriebsdruck	P_W	---				bar
Rauchgasmassenstrom (trocken)	$\Phi_{f, g \, nom} \mid \Phi_{f, g \, part}$	13,5	---		g/s	
Rauchgasaustrittstemperatur	$T_{snom} \mid T_{spart}$	310	---		°C	
Förderdruck	$P_{nom} \mid p_{part}$	12	---		Pa	
Temperaturklasse		T400				
Mehrfachbelegung		Nein				
Lagerung von Brennstoff im Holzfach		Nein				°C
Maximale Erwärmung des Holzes im Holzfach		---				
Feinstaub O ₂ = 13 %	$PM_{nom} \mid PM_{part}$	23	---		mg/Nm³	
CO ₂		9,84	---		%	
Abgasemission (CO in den Abgasen bei O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} \mid CO_{part}$	0,0933 1165	---		%	
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} \mid OGC_{part}$	47	---		mg/Nm³	
NO _x O ₂ = 13 %	$NO_{xnom} \mid NO_{xpart}$	97	---		mg/Nm³	
Automatische Abbrandsteuerung		---	---			
Stromverbrauch im Bereitschaftszustand	e_{lsB}	---				kW
Stromverbrauch	$e_{lmax} \mid e_{lmin}$	---	---		kW	
Intervallbetrieb Dauerbetrieb	INT CON	INT				

Technische Grunddaten

Hauptabmessungen (Höhe Breite Tiefe)	H W L	1335 1404 557	mm
Abmessungen der Brennkammer (Höhe Breite Tiefe)	H W L	546 1008 289	mm
Abmessungen der Feuerraumtür (Höhe Breite Tiefe)	H W L	466 1071 ---	mm
Achshöhe hinterer (seitlichen) Rauchrohanschluss		---	mm
Volumen Wärmetauscher		---	l
Minimale Rauchrohrdurchmesser		200	mm
Abgasstutzen	d_{out}	200	mm
Durchmesser zentrale Luftzufuhr		150	mm
Maximale Länge (Rohrleitung) der zentralen Luftzufuhr		6000	mm
Gewicht	m	327	kg


Heizleistung (Brennwert)

mindestraumgröße für die Installation des Produkts

Wärmedämmung des Hauses – sehr gut (20 W/m ³)	z.B. neues, isoliertes Haus / ständig bewohnt	416	m ³
Wärmedämmung des Hauses – gut (22,5 W/m ³)		370	m ³
Wärmedämmung des Hauses – mittel (32 W/m ³)		260	m ³
Wärmedämmung des Hauses – schlecht (45 W/m ³)		185	m ³
Wärmedämmung des Hauses – sehr schlecht (50 W/m ³)	z.B. altes, ungedämmtes Haus / Hütte / Chalet	166	m ³

Abstand zu brennbaren Materialien**Bemerkung**

Rückwand	d _R	0	mm	
Strahlungsbereich	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Strahlungsbereich zum Boden	d _F d _{F1}	330	---	mm
Seitenwände	d _S d _{S1}	500	---	mm
Seite – Nische	d _{S2}	---		mm
Seite – Ausrichtung 45°	d _{S3}	---		mm
Seitliche Strahlung	d _L d _{L1}	750	---	mm
Von dem Boden	d _B	**	115	mm
Decke	d _C	500		mm
Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung	d _{S4}	120		mm

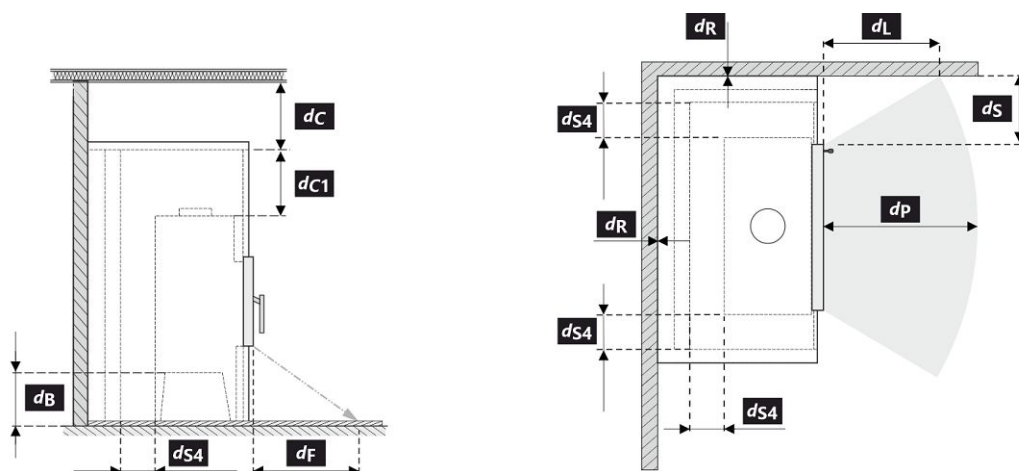

Bei der Installation und dem Betrieb des Ofens sind alle örtlichen Vorschriften sowie nationale und europäische Normen zu beachten.


- **** Wenn der Abstand zwischen dem brennbaren Boden vor dem Kamineinsatz und der Unterkante des Türrahmens weniger als <350 mm beträgt, muss dieser Boden auf einer Breite von 500 mm mit einer SILCA 250 (SILCA® 250SB, Dicke 25 mm) Dämmplatte oder einen geeigneten Ersatz geschützt werden.

Legende	Bemerkung	Beschreibung	Material	Maß
1	Gerät		179K 0000 004	
2	Rauchgasabgang		metall	DN200
3	Isolierung Anschluss Rauchgasabgang			
4	Mineralwolleisolierung			
5	Konvektionsraum um das Gerät			
6	Schutzisolierung der Wände		SILCA 250	2x50 mm
6A	Schutzisolierung der Decke		SILCA 250	80 mm
7	Schutzwand		gebrannter hohlziegel	100 mm
8	Brennbare Wand			

9	Betonplatte		
10	Brennbarer Boden		
11	Dekorativer Träger		
12	Träger mit Belüftungsspalt		
13	Konvektionslufteinlass		900 cm ²
14	Konvektionsluftauslass		1100 cm ²
15	Verkleidung	SILCA 250	40 mm
16	Tragrahmen		
17	Brennbare Decke		
18	** Schutzisierungsplatte des brennbaren Bodens	SILCA 250	25 mm
19	Verbrennungsluftregulierung		
20	Blechabdeckung bei Verwendung von Mineralwolle		
21	Falls nötig eine Bodenschutzplatte unter dem Gerät		
d _c	Von der Oberkante der Abluftöffnung bis zur brennbaren Decke		500 mm
d _{c1}	– Von der Oberkante des Kamineinsatzes bis zur Unterkante der Deckenisolierung – Im Falle eines eingebauten Wärmetauschers – von der Oberkante des Wärmetauschers bis zur Unterseite der Deckenisolierung		300 mm --- mm
d _{s4}	Von der hinteren- und seitlichen Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		120 mm
d _{s5}	Von der Vorder Kante des Kamineinsatzes bis zur Innenseite der Isolierung		10 mm
d _B	** Von der Unterseite des Kamineinsatzes bis zum feuerfesten Boden		115 mm

Warnhinweise: Brandschutz- / Dämmplatten SILCA® 250SB kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

Schutzwand – gebrannter Hohlziegel (Dicke 100 mm) kann durch ein geeignetes nicht brennbares Material mit einer Wärmeleitfähigkeit (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$ ersetzt werden.

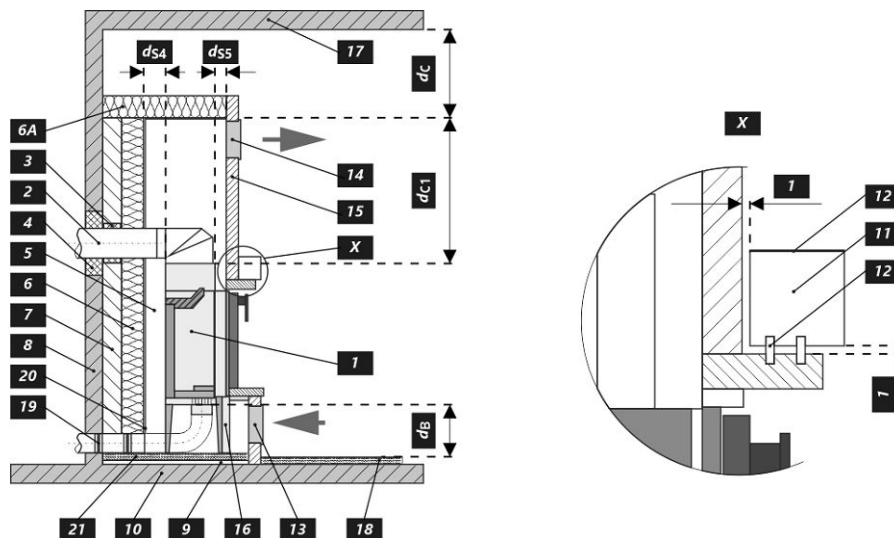

Warnhinweise



Bei Installation in Räumen mit Ventilatoren, Abzugshauben, Lüftungs-, Heizungs- oder Belüftungsanlagen muss eine ausreichende Luftzufuhr (ZLZ) gewährleistet sein. Schalten Sie alle Lüftungsanlagen in Ihrer Wohnung vor dem Nachlegen aus.

Das Produkt muss auf Böden mit ausreichender Tragfähigkeit installiert werden.

Wählen Sie den Aufstellungsort so aus, dass ausreichend Platz zur Reinigung und Instandhaltung vom Kaminofen, Rauchrohr und Schornstein vorhanden ist, falls die Reinigung nicht von anderen Stellen – wie z.B. vom Dach – durchgeführt werden kann.

Produkt und seine Abgasleitungen sollten regelmäßig vor und nach der Heizperiode überprüft und gereinigt werden.



Lesen Sie die allgemeine Bedienungsanleitung sorgfältig durch.

1. **LOGO**

2. Company
WEB

3. **CE** 24

4. **TYPE**
THE MODEL NUMBER

5. Residential solid fuel burning appliance – with water heating.
Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung.
Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau.
Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.

6. Use only these recommended fuels. | Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe.
N'utilisez que ces combustibles recommandés. | Usare solo questi combustibili raccomandati.
Wood logs | Scheitholz | Büches | Legna

7. Type of appliance | Klassifizierung des Geräts
Classification de l'appareil | Classificazione dell'apparecchio
Typ B

8. Standards | Normen
Normes | Norme
ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023 | Ecodesign | BImSchV2 | DIN+ | 15a B-VG 2015

9. **Table 1: Technical Data**

		nom	part
P	kW		
P _w	kW		
η	%	≥	≥
CO (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
NO _x (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
OGC (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
PM (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤
p	Pa		
P _w	bar		
d _h	mm		
d _c	mm		
d _e	mm		
d _f	mm		
d _l	mm		
d _s	mm		
d _{max}	mm		
d _{min}	mm		
d _{2non}	mm		
W _{max}	W	NPD	
T _s	°C		
V _h	m ³ /h	NPD	
d _{out}	mm		
H	mm		
W	mm		
L	mm		

10. **DOP/CPR** doc

11. **When installing and operating the product, follow the installation instructions and general instructions. Not for continuous heating.**
Bei der Installation und dem Betrieb des Produkts sind die Installations- und die allgemeine Bedienungsanleitung zu beachten. Die Feuerstätte ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.
Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, suivez les instructions d'installation et le mode d'emploi général. L'appareil n'est pas conçu pour un chauffage continu.
Per l'installazione e il funzionamento del prodotto, attenersi alle istruzioni di installazione e alle istruzioni generali. Non per il riscaldamento continuo.

12. **Serial number | Seriennummer**
Numéro de série | Numero di serie

Barcode

NUMBER

1. Herstellername oder eingetragene Marke
2. Firmensitz, Website
3. CE-Kennzeichnung, Jahr der Produktzertifizierung
4. Typ und/oder Modellnummer oder Bezeichnung
5. Produktspezifikation
6. Empfohlene Brennstoffe
7. Produktklassifizierung
8. Gültige Normen
9. Wertetabelle

nom – Werte bei Nennwärmeleistung

part – Werte bei Teilwärmeleistung

P – Wärmeleistung

P_w – Wärmetauscherleistung

η – Wirkungsgrad

CO – CO-Emissionen bei 13 % O₂

NO_x – NO_x bei 13 % O₂

OGC – OGC bei 13 % O₂

PM – Feinstaub bei 13 % O₂

p – minimaler Schornsteinzug

p_w – maximale Betriebsdruck

Sicherheitsabstände von brennbaren Materialien:

d_R – Rückwand

d_S – Seitenwände

d_C – von der Decke

d_P – Strahlungsbereich

d_F – Strahlungsbereich zum Boden

d_L – seitliche Strahlung

d_B – von dem Boden

Sicherheitsabstände von nicht brennbaren Materialien:

d_{Rnon} – Rückwand

d_{Snon} – Seitenwände

d_{S2non} – Seite (Nische)

Produkteigenschaften:

W_{max} – maximale elektrische Leistungsaufnahme

T_s – Rauchgasaustrittstemperatur

V_h – ständiger Luftverlust

d_{out} – Abgasstutzen

H – Höhe

W – Breite

L – Tiefe

NPD (No Performance Determined) – wenn keine Leistung aufgeführt ist oder Parameter angegeben sind. Das Etikett entspricht der EU-Verordnung Nr. 305/2011.

10. Leistungserklärung

11. Instruktionen

12. Strichcode | Seriennummer

Toutes les réglementations locales, y compris celles faisant référence aux normes nationales et européennes, doivent être respectées lors de l'installation du produit. Le montage et l'installation du produit que vous avez choisi ne doivent être effectués que par un revendeur agréé de **Romotop spol. s r.o.**, pour que la garantie soit honorée et que le produit fonctionne correctement. Ce produit ne convient pas comme source de chaleur principale du chauffage.

Mode d'emploi

Veuillez lire attentivement toutes les informations et instructions figurant dans le mode d'emploi.

Tirage de la cheminée en fonctionnement

Le tirage de fonctionnement est de 12 Pa. Le tirage maximal de fonctionnement est de 20 Pa. Il est mesuré lorsque le produit est en plein fonctionnement. Il est recommandé d'installer un régulateur de tirage, en particulier lorsque l'appareil est équipé d'une unité de régulation automatique de la combustion.

Combustible autorisé

Le bois coupé en morceaux et sec dont l'humidité résiduelle ne doit pas dépasser 20 %. La consommation moyenne de combustible indiquée doit toujours être respectée – 4,73 kg/h. La longueur recommandée des bûches est d'environ 200-400 mm. Cela dépend de la taille de la chambre de combustion. Utilisez toujours au moins 2 morceaux de bois.

Fonctionnement du produit

1

Durcissement de la peinture

Si votre poêle à bois est équipé d'une grille verrouillable, il faut la laisser ouverte. Le premier chauffage du produit doit se faire avec une quantité limitée de petits morceaux de bois (environ ½ de la quantité moyenne). Il faut laisser la porte entrouverte (espace d'environ 2 cm), afin que le cordon de la porte ne colle pas à la peinture. Ouvrez également l'arrivée d'air au maximum (pst. C). La lenteur du processus de chauffage évitera les fissures dans les briques d'argile réfractaire, les dommages à la peinture et la déformation des matériaux.

Une fois que le combustible a brûlé sur les charbons, vous pouvez procéder au durcissement de la peinture. Chargez le foyer avec la quantité autorisée de combustible (le double de la quantité autorisée), en utilisant des bûches et des morceaux plus petits. Laissez la porte légèrement entrouverte (environ 2 cm). La peinture sous la porte doit être suffisamment durcie. Lorsque ce bois a brûlé, effectuez d'autres chargements, 2 ou 3 au minimum avec une quantité autorisée de combustible, désormais avec la porte refermée et l'arrivée d'air ouverte au maximum (pst. C). Le durcissement de la peinture s'accompagne d'une odeur qui persiste pendant toute la durée du durcissement de la peinture, donc n'effectuez ce processus qu'avec une ventilation suffisante de la pièce.

2

Mise en chauffe

Placez le levier d'alimentation en air en position ouverte (pst. C), si la régulation automatique de la combustion n'est pas active. Si le produit comprend

une grille en fonte, ouvrez-la. Pour l'allumage utilisez au max. double de la quantité de combustible moyenne. Placez d'abord les grosses bûches au fond de la chambre, puis superposez des bûches plus fines de bois sec (pst. 2) – allumer le feu par le haut. Utilisez un briquet spécialement conçu à cet effet. Si nécessaire (le feu n'a toujours pas démarré après un certain temps), laissez la porte ouverte pendant un certain temps (environ 2 cm), pour un apport d'air supplémentaire suffisant. Ensuite, avec le chauffage standard, il faut toujours garder la porte fermée. N'ajoutez pas de combustible pendant le feu jusqu'à ce que le bois soit complètement brûlé jusqu'aux braises.

3

Chauffage et chargementa

Lors du chargement, ouvrez la porte du poêle d'environ 2 cm et attendez environ 10 secondes pour égaliser la pression dans la pièce. Cela permet d'éviter les fuites éventuelles de cendres et de fumée dans la pièce. N'ajoutez que la quantité de bois qui convient à ce produit, voir la consommation moyenne de combustible (Fig. 4). Fermez la porte du foyer après l'ajout. Il est recommandé de régler le contrôle de l'air sur la position optimale à la puissance nominale (pst. B, B1). N'ajoutez rien tant que le bois n'est pas réduit en braises.

4

Fin du chauffage

Une fois que le bois est consommé, mettez la Commande d'air en air en position fermée. Vous éviterez ainsi toute fuite indésirable de la chaleur accumulée dans la cheminée/à l'extérieur (pst. A).



- 1** préparation du combustible pour l'allumage
- 2** empilage du bois dans le foyer
- 3** allumage du bois par le haut
- 4** chargement



- A** fermée
- B** ouverte – chauffage à la puissance nominale (fonctionnement optimal)
- C** ouverte – position lors du premier allumage du feu (mise en service du produit)

- A** fermée
- B1** ouverte – chauffage à la puissance nominale (fonctionnement optimal)
- B2** ouverte – air primaire fermé
- C** ouverte – position lors du premier allumage du feu (mise en service du produit)

Caractéristiques déclarées du produit

Norme(s) Européennes		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classification de l'appareil		Type BE				
		Puissance thermique nominale (nom)	Puissance thermique partielle (part)			
Efficacité énergétique	$\eta_{nom} \eta_{part}$	81	---			
Efficacité énergétique saisonnier à la puissance thermique nominale de l'appareil	$\eta_{s,nom} \eta_{s,part}$	71	---			
Indice d'efficacité énergétique EEI	EEI	107				
Label énergétique		A+				
Combustible		Bûches				
Longueur recommandée de bûches		200-400				mm
Consommation moyenne de combustible		4,73	---			
Charge en bois autorisé		6,2				kg/h
Intervalle entre les chargements de combustible		1 heure				
Couche de base du combustible		0,47	---			
Critère de fin du cycle d'essai		4,0	---			
Débit massique des fumées		60,0				m ³ /h
Puissance thermique nominale	$P_{nom} P_{part}$	15,8	---			
Puissance thermique nominale de l'échangeur	$P_{Wnom} P_{Wpart}$	---	---			
Pression d'eau maximale	P_W	---				bar
Débit massique des gaz de combustion secs	$\Phi_{f,g,nom} \Phi_{f,g,part}$	13,5	---			
Température de sortie des gaz de combustion	$T_{s,nom} T_{s,part}$	310	---			
Tirage de conduit de fumée	$P_{nom} P_{part}$	12	---			
Classe de température		T400				
Raccordement à une cheminée collective		Non				
Stockage du combustible dans range bûches		Non				
Réchauffement maximal du bois dans range bûches		---				°C
Poussière O ₂ = 13 %	$PM_{nom} PM_{part}$	23	---			
CO ₂		9,84	---			
Résidu de combustion émis (CO dans les résidus de combustion pour O ₂ = 13 %)	$CO_{nom} CO_{part}$	0,0933 1165	---			
OGC O ₂ = 13 %	$OGC_{nom} OGC_{part}$	47	---			
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom} NO_{x,part}$	97	---			
Régulation automatique de la combustion		---	---			
Consommation d'énergie en mode veille	$e_{l,SB}$	---				kW
Consommation d'électricité	$e_{l,max} e_{l,min}$	---	---			
Fonctionnement par intermittence Service ininterrompu	INT CON	INT				

Données techniques de base

Dimensions principales (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	1335 1404 557	mm
Dimensions de la chambre de combustion (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	546 1008 289	mm
Dimensions de la porte (Hauteur Largeur Profondeur)	H W L	466 1071 ---	mm
Hauteur de l'axe de la sortie arrière (latérale)		---	mm
Volume de l'échangeur de chaleur		---	l
Diamètre minimal du conduit de fumée		200	mm
Diamètre de buse d'air de combustion	d_{out}	200	mm
Diamètre de l'arrivée d'air centrale		150	mm
Longueur maximale (tuyau) d'arrivée d'air centrale		6000	mm
Poids	m	327	kg


Capacité thermique (Pouvoir calorifique)

taille minimale de la pièce où est installé l'appareil

Isolation de la maison – très bon (20 W/m ³)	par exemple, maison neuve et isolée / habitée en permanence	416	m ³
Isolation de la maison – bon (22,5 W/m ³)		370	m ³
Isolation de la maison – moyen (32 W/m ³)		260	m ³
Isolation de la maison – mauvais (45 W/m ³)		185	m ³
Isolation de la maison – très mauvais (50 W/m ³)	par exemple une vieille maison / chalet / chalet non isolé	166	m ³

Distance par rapport aux matériaux combustibles**Note**

Arrière	d _R	0	mm	
Avant	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Avant (par rapport au sol)	d _F d _{F1}	330	---	mm
Latéral	d _S d _{S1}	500	---	mm
Latéral – niche	d _{S2}	---	mm	
Latéral – emplacement 45°	d _{S3}	---	mm	
Rayonnement latéral	d _L d _{L1}	750	---	mm
Depuis le sol	d _B	**	115	mm
Plafond	d _C	500	mm	
Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation	d _{S4}	120	mm	

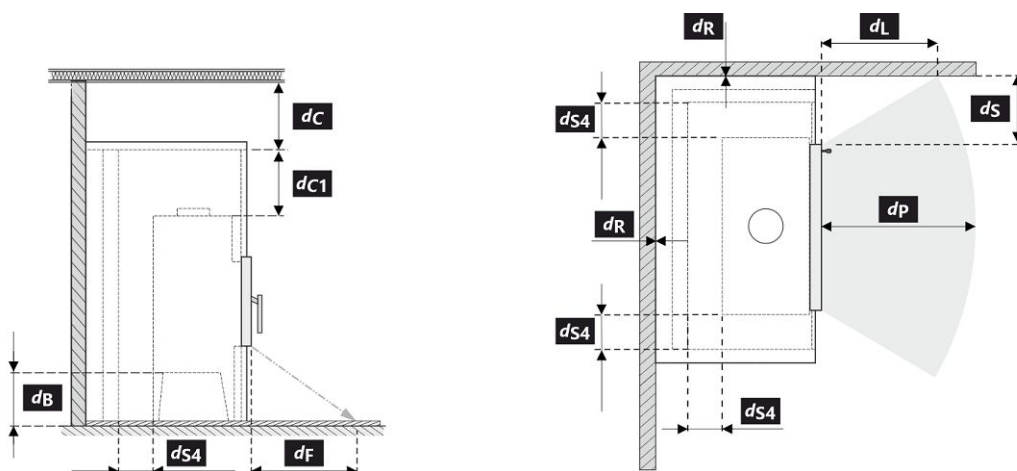

Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, toutes les réglementations locales doivent être respectées, y compris celles relatives aux normes nationales et européennes.

** Si la distance entre le sol combustible devant l'insert de cheminée et le bord inférieur du cadre de porte est inférieure à <350 mm, ce sol doit être protégé sur une largeur de 500 mm par un panneau isolant SILCA 250 (SILCA® 250SB, épaisseur 25 mm) ou par un substitut approprié.

Légende	Note	Description	Matériel	Dimension
1		Appareil ménager	179K 0000 004	
2		Extraction des résidus de combustion	métal	DN200
3		Isolation du raccordement des résidus de combustion		
4		Isolation minérale		
5		Espace de convection autour de l'appareil		
6		Isolation protectrice des murs	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolation protectrice des plafonds	SILCA 250	80 mm
7		Mur de protection	brique creuse cuite	100 mm
8		Mur inflammable		

9		Plaque de béton		
10		Sol inflammable		
11		Support décoratif / ornemental		
12		Support avec espace de ventilation		
13		Entrée d'air de convection		900 cm ²
14		Sortie d'air de convection		1100 cm ²
15		Habillage	SILCA 250	40 mm
16		Cadre de support		
17		Plafond inflammable		
18	**	Panneau isolant de protection pour sols combustibles	SILCA 250	25 mm
19		Régulation de l'air de combustion		
20		Couverture en tôle si de la laine minérale est utilisée		
21		Si nécessaire, une plaque de sol de protection située sous l'appareil		
d _c		Du haut du conduit d'évacuation au plafond combustible		500 mm
d _{c1}		– Du haut de l'insert de cheminée jusqu'au bas de l'isolation du plafond – Dans le cas d'un échangeur de chaleur installé – du bord supérieur de l'échangeur de chaleur à la partie inférieure de l'isolation du plafond		300 mm --- mm
d _{s4}		Du bord arrière et latéral de l'insert de cheminée jusqu'à l'intérieur de l'isolation		120 mm
d _{s5}		Du bord avant de l'insert de cheminée à l'intérieur de l'isolation		10 mm
d _B	**	Du bas de l'insert de cheminée jusqu'au sol incombustible		115 mm

Avertissement: Panneaux ignifuges / isolants SILCA® 250SB peut être remplacé par un matériau non combustible approprié avec une conductivité thermique (λ) $\leq 1,1 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.

Mur de protection – brique creuse cuite (épaisseur 100 mm) peut être remplacée par un matériau non combustible adéquat présentant une conductivité thermique (λ) $\leq 0,36 \text{ W}\cdot\text{m}^{-1}\cdot\text{K}^{-1}$.



Avertissement



Si les produits sont installés dans des zones où l'air est aspiré par des ventilateurs, des hottes, des équipements de chauffage ou de ventilation, il faut assurer une arrivée d'air central (AAC). Avant d'un nouveau chargement, éteignez tous les appareils de ventilation de votre maison.

Le produit doit être installé sur des sols présentant une capacité de charge adéquate.

Un accès adéquat pour le nettoyage et l'entretien de votre produit, du conduit de fumée et de la cheminée doit être prévu lors de l'installation, à moins que le produit puisse être nettoyé depuis un autre endroit tel que le toit ou une porte dédiée.

Le produit et ses conduits de fumée doivent être régulièrement et soigneusement revérifiés et nettoyés avant et après la saison de chauffage.



Veuillez lire attentivement les instructions générales.

La plaque signalétique du produit

1. Le nom du fabricant ou la marque déposée

2. Siège social, site web

3. Marque de conformité CE, les chiffres indiquent l'année de délivrance du certificat

4. Type, numéro ou désignation du modèle permettant d'identifier le produit

5. Caractéristiques du produit

6. Combustibles recommandés

7. Classification de l'appareil

8. Normes en vigueur

9. Tableau des valeurs

10. Document de déclaration de performance

11. Instructions

12. Code barre | Numéro de série

LOGO		CE 24		TYPE THE MODEL NUMBER	
Company WEB					
Residential solid fuel burning appliance – with water heating. Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung. Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau. Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.					
Use only these recommended fuels. Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe. N'utilisez que ces combustibles recommandés. Usare solo questi combustibili raccomandati. Wood logs Scheitholz Büches Legna					
Type of appliance Klassifizierung des Geräts Classification de l'appareil Classificazione dell'apparecchio Typ B					
Standards Normen Normes Norme ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023 Ecodesign BImSchV2 DIN+ 15a B-VG 2015					
P		kW		DOP/CPR doc	
P _w		kW			
η		%		When installing and operating the product, follow the installation instructions and general instructions. Not for continuous heating.	
CO (13 % O ₂)		mg/Nm ³		Bei der Installation und dem Betrieb des Produkts sind die Installations- und die allgemeine Bedienungsanleitung zu beachten. Die Feuerstätte ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet.	
NO _x (13 % O ₂)		mg/Nm ³		Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, suivez les instructions d'installation et le mode d'emploi général. L'appareil n'est pas conçu pour un chauffage continu.	
OGC (13 % O ₂)		mg/Nm ³		Per l'installazione e il funzionamento del prodotto, attenersi alle istruzioni di installazione e alle istruzioni generali. Non per il riscaldamento continuo.	
PM (13 % O ₂)		mg/Nm ³			
p		Pa			
P _w		bar			
d _a		mm			
d _c		mm			
d _e		mm			
d _f		mm			
d _l		mm			
d _s		mm			
d _{non}		mm			
d _{non}		mm			
d _{non}		mm			
W _{max}		W		NPD	
T _s		°C			
V _h		m ³ /h		NPD	
d _{out}		mm			
H		mm			
W		mm			
L		mm			

- Le nom du fabricant ou la marque déposée
- Siège social, site web
- Marque de conformité CE, les chiffres indiquent l'année de délivrance du certificat
- Type, numéro ou désignation du modèle permettant d'identifier le produit
- Caractéristiques du produit
- Combustibles recommandés
- Classification de l'appareil
- Normes en vigueur
- Tableau des valeurs

nom – valeurs à la puissance thermique nominale

part – valeurs à la puissance thermique partielle

P – puissance thermique

P_w – puissance thermique de l'échangeur

η – rendement énergétique

CO – émissions de CO à 13 % d'O₂

NO_x – NO_x à 13 % d'O₂

OGC – OGC à 13 % d'O₂

PM – dust à 13 % d'O₂

p – tirage minimum de conduit de fumée

p_w – pression maximale de fonctionnement

Distance aux matériaux combustibles:

d_R – arrière

d_S – latéral

d_C – plafond

d_P – avant

d_F – avant (par rapport au sol)

d_L – rayonnement latéral

d_B – depuis le sol

Distance aux matériaux non combustibles:

d_{Rnon} – arrière

d_{Snon} – latéral

d_{S2non} – latéral (niche)

Déclarées du produit:

W_{max} – puissance électrique maximale

T_s – température de sortie des gaz de combustion

V_h – standig air loss

d_{out} – diamètre de buse d'air de combustion

H – hauteur

W – largeur

L – profondeur

NPD (No Performance Determined) – une abréviation internationale qui peut être utilisée lorsqu'aucune propriété ou paramètre n'est spécifié. L'étiquette est conforme au règlement de l'UE n° 305/2011.

10. Document de déclaration de performance

11. Instructions

12. Code barre | Numéro de série

In fase di montaggio del prodotto, è necessario rispettare tutte le prescrizioni in vigore, comprese le disposizioni inerenti alle norme nazionali ed europee. Le operazioni di montaggio e installazione del prodotto possono essere eseguite solo da un rivenditore autorizzato **Romotop spol. s r.o.**, ai fini della validità della garanzia e del corretto funzionamento del prodotto. Il presente prodotto non è idoneo come fonte principale di calore per impianti di riscaldamento.

Istruzioni per l'uso

Si prega di prendere in considerazione le informazioni e le istruzioni riportate nel manuale d'uso.

Tiraggio d'esercizio della canna fumaria

Tiraggio d'esercizio 12 Pa. Tiraggio d'esercizio massimo 20 Pa. Il tiraggio va misurato con il prodotto in funzione a pieno regime. Consigliamo di installare un regolatore del tiraggio. Si tratta di un accorgimento particolarmente indispensabile in caso di installazione di gestione automatica della combustione.

Combustibile approvato

Pezzi di legna secca con umidità residua massima del 20 %. È sempre necessario rispettare il consumo medio di combustibile – 4,73 kg/h. La lunghezza raccomandata è di circa 200-400 mm. Dipende dalle dimensioni della camera di combustione. Usare sempre almeno 2 pezzi di legna.

Utilizzo del prodotto

1

Bruciatura della vernice del prodotto

Se la stufa a legna è dotata di una griglia con serratura, questa deve rimanere aperta. Effettuare la prima accensione del fuoco con una quantità piuttosto esigua di legna (circa $\frac{1}{2}$ della dose media). Lasciare lo sportello socchiuso (circa 2 cm) per evitare che la cordicella dello sportello si attacchi alla vernice. Quindi, aprire al massimo l'afflusso dell'aria (pos. C). Seguendo i consigli sopra riportati, in fase di accensione si evitano danni e deformazioni dei materiali.

Una volta che la legna diventa brace, si può passare alla fase successiva di combustione. Caricare il focolare con la quantità di combustibile dose ammessa. Lasciare lo sportello leggermente aperto (circa 2 cm). È necessario che la vernice sotto lo sportello si indurisca sufficientemente. Una volta esaurito questo lotto, effettuare almeno altre 2-3 ricariche con la quantità di combustibile dose ammessa, ma adesso già con lo sportello chiuso e con l'afflusso dell'aria aperto al massimo (pos. C). Durante la combustione della vernice, sentirete per tutto il tempo del cattivo odore. Questa operazione va pertanto eseguita solo se è assicurata una sufficiente aerazione del locale.

2

Avvio della combustione

Impostare il dispositivo di comando dell'afflusso dell'aria in posizione aperta (pos. C), a meno che non vi sia la gestione automatica della combustione. Aprire la griglia in ghisa, se presente. Per l'accensione del fuoco, utilizzare al max. il doppio della quantità consumo medio di combustibile. Sul fondo del

focolare, collocare innanzitutto tronchetti di grandi dimensioni e poi, sopra di essi, pezzi di legna secca più piccoli (Fig. 2) – incendiare il legna dall'alto. Per accendere il fuoco, si prega di utilizzare un accendifuoco adeguato. Se necessario (per esempio se non si riesce ad accendere il fuoco come si deve), lasciare lo sportello aperto per un po' di tempo (circa 2 cm), in modo da fare entrare aria a sufficienza all'interno. Successivamente, durante il normale utilizzo, lasciare lo sportello chiuso. Durante la fase di accensione, non aggiungere combustibile finché la fiamma non si estingue.

3

Riscaldamento e aggiunta del combustibile

Quando si aggiunge la legna, lasciare lo sportello del focolare aperto di circa 2 cm e attendere circa 10 s finché la pressione nell'apparecchio non si bilancia. In questo modo, si eviteranno inutili fuoriuscite di cenere e fumo nella stanza. Inserire sempre e solo la quantità di legna adatta per il prodotto in questione – vedi consumo medio di combustibile (Fig. 4). Dopo aver aggiunto il combustibile, chiudere di nuovo lo sportello. Consigliamo di impostare il dispositivo di regolazione dell'aria nella posizione ottimale, con potenza termica nominale (pos. B, B1). Non aggiungere legna finché quella già presente non diventa brace.

4

Fine del riscaldamento

Quando il combustibile nel focolare non arde più, chiudere il dispositivo di controllo dell'aria. Chiudendo il dispositivo di controllo dell'aria, si evita la fuoriuscita indesiderata di calore non accumulato verso la canna fumaria (pos. A).



- 1** preparazione del combustibile per l'accensione iniziale
- 2** inserimento iniziale della legna nel focolare
- 3** incendiare il legna dall'alto
- 4** aggiunta della legna



- A** chiuso
B aperto – riscaldamento a potenza nominale (funzionamento ottimale)
C aperto – posizione durante il riscaldamento (avvio dell'unità)

- A** chiuso
B1 aperto – riscaldamento a potenza nominale (funzionamento ottimale)
B2 aperto – aria primaria chiusa
C aperto – posizione durante il riscaldamento (avvio dell'unità)

Proprietà dichiarate del prodotto

Specificazioni tecniche armonizzate		✓ EN 16510-1 ed.2:2023 EN 16510-2-2:2022	✓ Ecodesign	DIN+	✓ BImSchV2	15a B-VG 2015
Classificazione del prodotto		Type BE				
		Potenza termica nominale (nom)	Potenza termica parziale (part)			
Efficienza energetica	η_{nom} η_{part}	81	---		%	
Efficienza energetica stagionale del riscaldamento d'ambiente	$\eta_{s,nom}$ $\eta_{s,part}$	71	---		%	
Indice di efficienza prodotto	EEI	107				
Etichetta energetica		A+				
Combustibile		Legna				
Combustibile – lunghezza		200-400				mm
Consumo medio di combustibile		4,73	---		kg/h	
Dose ammessa di combustibile		6,2				kg/h
Intervallo di aggiunta di combustibile		1 ora				
Strato di base del combustibile		0,47	---		kg	
Criterio per la fine del ciclo di test		4,0	---		Vol.-%	
Quantità di aria di combustione		60,0				m³/h
Potenza termica nominale	P_{nom} P_{part}	15,8	---		kW	
Potenza ter. nom. dello scambiatore di acqua calda	$P_{W,nom}$ $P_{W,part}$	---	---		kW	
Ppressione massima di funzionamento dell'acqua	P_W	---				bar
Portata dei fumi di scarico secchi	$\Phi_{f,g,nom}$ $\Phi_{f,g,part}$	13,5	---		g/s	
Temperatura d'uscita dei gas di scarico	$T_{s,nom}$ $T_{s,part}$	310	---		°C	
Tiro di esercizio	P_{nom} P_{part}	12	---		Pa	
Classe di temperatura del camino		T400				
Collegamento al camino collettivo		No				
Stoccaggio del combustibile nell'area della stufa a legna		No				°C
Riscaldamento massimo della legna nella stufa a legna		---				
Polvere O ₂ = 13 %	PM_{nom} PM_{part}	23	---		mg/Nm³	
CO ₂		9,84	---		%	
Emissioni (CO nei gas comburenti all' O ₂ = 13 %)	CO_{nom} CO_{part}	0,0933 1165	---		mg/Nm³	
OGC O ₂ = 13 %	OGC_{nom} OGC_{part}	47	---		mg/Nm³	
NOx O ₂ = 13 %	$NO_{x,nom}$ $NO_{x,part}$	97	---		mg/Nm³	
Controllo automatico della combustione		---	---			
Consumo di energia elettrica in modo stand-by	$e_{l,SB}$	---				kW
Consumo di energia elettrica	$e_{l,max}$ $e_{l,min}$	---	---		kW	
Funzionamento intermittente Funzionamento continuo	INT CON	INT				

Dati tecnici di base

Dimensioni principali (Altezza Larghezza Profondità)	H W L	1335 1404 557	mm
Dimensioni della camera di combustione (Altezza Larghezza Profondità)	H W L	546 1008 289	mm
Dimensioni dello sportello del focolare (Alt. Larg. Prof.)	H W L	466 1071 ---	mm
Altezza dell'asse dell'uscita posteriore (laterale)		---	mm
Volume dello scambiatore di acqua calda		---	l
Diametro minimo del condotto fumario		200	mm
Diametro del gola della canna fumaria	d_{out}	200	mm
Diametro dell'afflusso centralizzato di aria		150	mm
Lunghezza mass. (tubo) di alimentazione centrale dell'aria		6000	mm
Peso	m	327	kg


Capacità termica (Potere calorifico)

dimensione minima del locale in cui è installato l'apparecchio

Isolamento della casa – molto buono (20 W/m ³)	ad esempio, casa nuova e isolata / abitata in modo permanente	416	m ³
Isolamento della casa – buono (22,5 W/m ³)		370	m ³
Isolamento della casa – medio (32 W/m ³)		260	m ³
Isolamento della casa – cattivo (45 W/m ³)		185	m ³
Isolamento della casa – molto male (50 W/m ³)	ad esempio, una vecchia casa / un cottage / uno chalet non isolato	166	m ³

Distanza di materiali infiammabili**Nota**

Posteriore	d _R	0		mm
Anteriore	d _P d _{P1}	1650	---	mm
Anteriore (rispetto al pavimento)	d _F d _{F1}	330	---	mm
Laterali	d _S d _{S1}	500	---	mm
Laterali – nicchia	d _{S2}	---		mm
Laterali – posizione 45°	d _{S3}	---		mm
Radiazione laterale	d _L d _{L1}	750	---	mm
Dal pavimento	d _B	**	115	mm
Dal soffitto	d _C	500		mm
Dal bordo posteriore e laterale dell'inserito del caminetto fino all'interno dell'isolazione	d _{S4}	120		mm

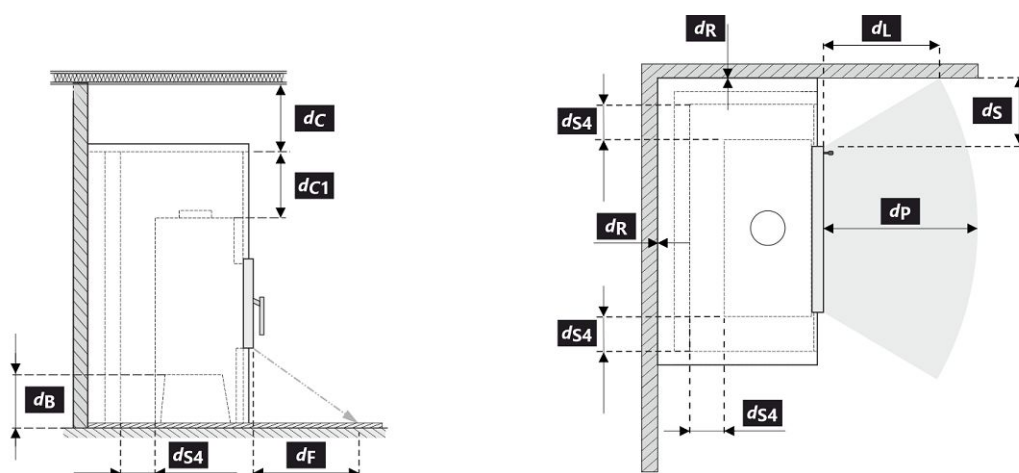

Durante il montaggio e l'uso del prodotto, devono essere rispettate tutte le normative locali, incluse le norme nazionali ed europee.

** Se la distanza tra il pavimento combustibile davanti all'inserito del camino e il bordo inferiore del telaio della porta è inferiore a <350 mm, tale pavimento deve essere protetto su una larghezza di 500 mm con un pannello isolante SILCA 250 (SILCA® 250SB, spessore 25 mm) o da un sostituto adeguato.

Legenda	Nota	Descrizione	Materiale	Dimensione
1		Apparecchio	179K 0000 004	
2		Scarico fumi	metallo	DN200
3		Isolamento del raccordo scarico fumi		
4		Isolamento minerale		
5		Spazio d'aria di convezione intorno all'inserito		
6		Isolazione della parete	SILCA 250	2x50 mm
6A		Isolazione del soffitto	SILCA 250	80 mm
7		Parete di protezione	refrattario trafialto	100 mm
8		Parete incombustibile		

9		Lastra di calcestruzzo		
10		Pavimento incombustibile		
11		Trave decorativa		
12		Trave con intercapedine di ventilazione		
13		Ingresso aria di convezione		900 cm ²
14		Uscita aria di convezione		1100 cm ²
15		Rivestimento	SILCA 250	40 mm
16		Telaio di supporto		
17		Soffitto incombustibile		
18	**	Pannello isolante protettivo per pavimenti incombustibili	SILCA 250	25 mm
19		Gestione dell'aria comburente		
20		Copertura in lamiera con utilizzo di lana di roccia		
21		Se necessario, piastra di protezione sotto l'apparecchio		
d _c		Dall'alto della bocchetta aria superiore al soffitto combustibile		500 mm
d _{c1}		– Dalla parte superiore dell'inserito caminetto alla parte inferiore dell'isolazione del soffitto – In caso di utilizzo scambiatore di calore, dal bordo superiore dello scambiatore alla parte inferiore dell'isolamento del soffitto		300 mm --- mm
d _{s4}		Dal bordo posteriore e laterale dell'inserito del caminetto fino all'interno dell'isolazione		120 mm
d _{s5}		Dal bordo anteriore dell'inserito caminetto fino all'interno dell'isolazione		10 mm
d _B	**	Dal fondo dell'inserito caminetto al pavimento ignifugo		115 mm

Avviso: I pannelli di protezione antincendio / isolamento SILCA® 250SB possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 1,1 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.

Parete di protezione – refrattario trafialto (spessore 100 mm) possono essere sostituiti da un materiale non infiammabile adatto con una conduttività termica (λ) $\leq 0,36 \text{ W} \cdot \text{m}^{-1} \cdot \text{K}^{-1}$.



Avvertimento



Se i prodotti sono installati in aree in cui l'aria viene estratta da ventilatori, cappe, apparecchiature di ventilazione, riscaldamento o ventilazione, è necessario prevedere un'alimentazione d'aria sufficiente (alimentazione centrale dell'aria). Spegnerne tutti i dispositivi di ventilazione presenti in casa prima di pianificare una nuova costruzione.

Il prodotto deve essere installato su pavimenti con una capacità di carico adeguata.

Durante l'installazione è necessario garantire un accesso adeguato per la pulizia e la manutenzione del prodotto, della canna fumaria e del camino, a meno che il prodotto non possa essere pulito da un'altra posizione, come il tetto o una porta dedicata.

Il prodotto e i suoi percorsi dei gas di scarico devono essere regolarmente e accuratamente controllati e puliti prima e dopo la stagione di riscaldamento.



Leggere attentamente le istruzioni generali.

1 **LOGO**

2 Company
WEB

5 Residential solid fuel burning appliance – with water heating.
Häusliche Feuerstätte für feste Brennstoffe – mit Warmwasserbereitung.
Appareil à combustibles solides dans les bâtiments résidentiels – avec chauffage de l'eau.
Apparecchio a combustibili solidi in edifici residenziali – con riscaldamento dell'acqua.

6 Use only the recommended fuels. | Verwenden Sie nur diese empfohlenen Brennstoffe.
N'utilisez que ces combustibles recommandés. | Usare solo questi combustibili raccomandati.

7 Type of appliance | Klassifizierung des Geräts
Classification de l'appareil | Classificazione dell'apparecchio

8 Standards | Normen
Normes | Norme

9

3 

4 **TYPE**
THE MODEL NUMBER

Wood logs | Scheitholz | Büches | Legna

Typ B

ČSN EN 16510-1 ed. 2:2023 | Ecodesign | BimSchV2 | DIN+ | 15a B-VG 2015

		nom	part	DOP/CPR	doc
P	kW			10 When installing and operating the product, follow the installation instructions and general instructions. Not for continuous heating. 11 Bei der Installation und dem Betrieb des Produkts sind die Installations- und die allgemeine Bedienungsanleitung zu beachten. Die Feuerstätte ist nicht für den Dauerbetrieb geeignet. Lors de l'installation et de l'utilisation du produit, suivez les instructions d'installation et le mode d'emploi général. L'appareil n'est pas conçu pour un chauffage continu. Per l'installazione e il funzionamento del prodotto, attenersi alle istruzioni di installazione e alle istruzioni generali. Non per il riscaldamento continuo.	
P _{in}	kW				
η	%	≥	≥		
CO (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤		
NO _x (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤		
OGC (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤		
PM (13 % O ₂)	mg/Nm ³	≤	≤		
P	Pa				
P _{se}	bar				
d ₁	mm				
d ₂	mm				
d ₃	mm				
d ₄	mm				
d ₅	mm				
d ₆	mm				
d _{max}	mm				
d _{min}	mm				
d _{25mm}	mm				
W _{max}	W	NPD			
T ₁	°C				
V ₁	m ³ /h	NPD			
d _{out}	mm				
H	mm				
W	mm				
L	mm				

Serial number | Seriennummer
Número de série | Numero di serie



NUMBER

1. Nome del produttore o marchio registrato
2. Sede aziendale, sito web
3. Marchio di conformità CE, le cifre indicano l'anno di emissione del certificato
4. Tipo, numero o designazione del modello per identificare il prodotto
5. Specifiche del prodotto
6. Combustibili consigliati
7. Classificazione dei prodotti
8. Norme applicabili
9. Tabella dei valori

nom – valori alla potenza termica nominale

part – valori alla potenza termica parziale

P – potenza termica

P_W – potenza dello scambiatore di acqua calda

η – efficienza energetica

CO – emissioni di CO al 13 % di O₂

 $\text{NO}_x - \text{NO}_x$ al 13 % di O_2 OGC – OGC al 13 % di O₂

PM – polvere al 13 % di O₂

p – tiro minimo di esercizio

p_w – pressione massima di funzionamento

Distanza da materiali infiammabili:

d_D – posteriore

d_s – laterali

d_c – dal soffitto

d_P – anteriore

d_F – anteriore (rispetto al pavimento)

d_l – radiazione laterale

d_B – dal pavimento

Distanza da mate

 d_{Bnon} – posteriore $d_{\text{Spon}} - \text{lateral}$

d_{S2non} – laterali (nicchia)

Proprietà del prodotto:

$W_{\max}$ – potenza elettrica massima

T_s – temperatura d'uscita dei gas di scario

V_h – perdita d'aria in piedi

d_{out} – diametro del gola della canna fumaria

H – altezza

W – larghezza

L – profondità

NPD (No Performance Determined) – un'abbreviazione internazionale che può essere utilizzata quando non sono specificati proprietà o parametri. La marcatura è conforme al Regolamento UE 305/2011.

- 10.** Documento di Dichiarazione di Prestazione
11. Istruzioni
12. Codice a barre | Numero di serie

EN Product sheet under Regulation EU 2015/1186

Supplier's name or trademark	Romotop spol. s r.o.
Supplier's model identifier	HEAT 3G L 110.50.04
The energy efficiency class of the model	A+
The direct heat output in (kW)	15,8
The indirect heat output in (kW)	-
The energy efficiency index EEI	107
The useful energy efficiency at nominal heat output (%)	81
The useful energy efficiency at minimum load (%)	Pass

Installation and maintenance instructions:

Please read and follow the installation and operating instructions!
Distances to combustible components and fire protection must be observed!
Sufficient combustion air must be able to flow to the fireplace!
Heating devices with water technology may only be put into operation if all safety devices are operational and functional!

DE Produktdatenblatt gemäß Verordnung EU 2015/1186

Name oder Warenzeichen des Lieferanten	Romotop spol. s r.o.
Modellkennung des Lieferanten	HEAT 3G L 110.50.04
Energieeffizienzklasse des Modells	A+
Direkte Wärmeleistung (kW)	15,8
Indirekte Wärmeleistung (kW)	-
Energieeffizienzindex EEI	107
Energieeffizienz bei Nennwärmeleistung (%)	81
Energieeffizienz bei Mindestlast (%)	Pass

Hinweise zu Installation und Wartung:

Bitte lesen und befolgen Sie die Aufstell- und Bedienungsanleitung!
Abstände zu brennbaren Bauteilen sowie Brandschutz müssen eingehalten werden!
Der Feuerstätte muss ausreichend Verbrennungsluft zuströmen können!
Heizgeräte mit Wassertechnik dürfen nur in Betrieb genommen werden, wenn alle Sicherheitseinrichtungen betriebsbereit und funktionsfähig sind!

FR Fiche produit selon la réglementation EU 2015/1186

Le nom du fournisseur ou la marque commerciale	Romotop spol. s r.o.
La référence du modèle donnée par le fournisseur	HEAT 3G L 110.50.04
La classe d'efficacité énergétique du modèle	A+
La puissance thermique directe en (kW)	15,8
La puissance thermique indirecte en (kW)	-
L'indice d'efficacité énergétique EEI	107
Le rendement utile à la puissance thermique nominale et (%)	81
Le rendement utile à la puissance thermique minimale (%)	Pass

Instructions d'installation et d'entretien:


Veillez lire attentivement les instructions d'installation et d'utilisation et respecter les!
Les distances par rapport aux éléments combustibles et la protection contre le feu doivent être respectées!
L'air de combustion doit circuler en quantité suffisante dans le produit!
Le produit échangeur d'eau chaude ne doit être mis en service que si tous les dispositifs de sécurité sont fonctionnels!

IT Scheda prodotto secondo normativa EU 2015/1186


Nome oppure oppure marchio del fornitore	Romotop spol. s r.o.
Codice prodotto del fornitore	HEAT 3G L 110.50.04
Classe di efficienza energetica del modello	A+
Potenza termica diretta in (kW)	15,8
Potenza termica indiretta in (kW)	-
Indice di efficienza prodotto EEI	107
Efficienza del combustibile con potenza termica nominale (%)	81
Efficienza del combustibile con carico minimo (%)	Pass

Istruzioni per l'installazione e la manutenzione:


Leggere attentamente e seguire le istruzioni generali.
Rispettare le distanze dai materiali combustibili e dalla protezione antincendio!
Nel prodotto deve affluire una quantità sufficiente di aria di combustione!
Lo scambiatore di calore per acqua calda può essere messo in funzione solo se tutti i dispositivi di sicurezza sono funzionanti!

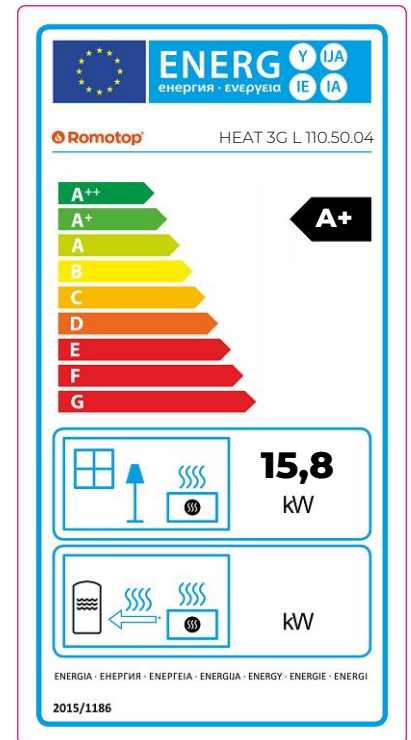


Disassembly of wooden packaging 1 | Lattung entfernen 1 | Démontage de la caisse en bois 1 | Smontaggio dei pannelli 1

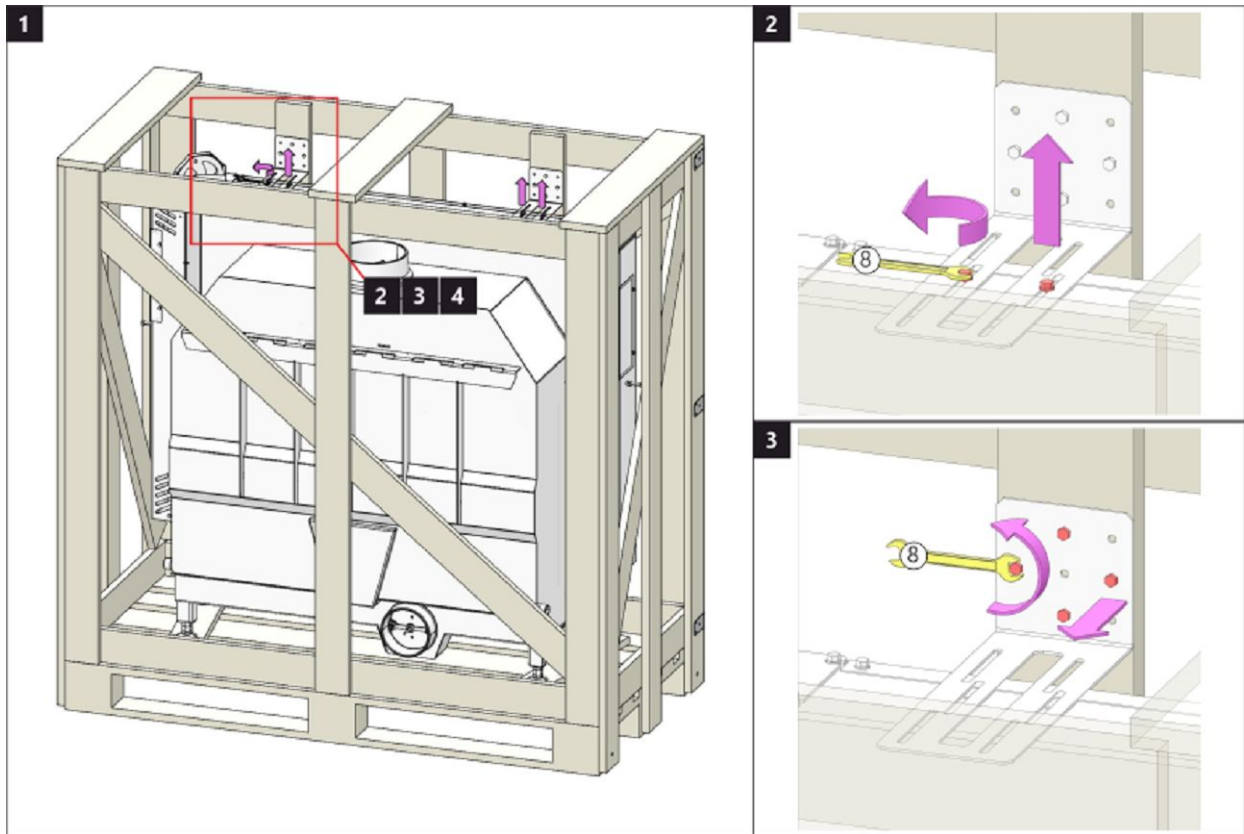


Disassembly of wooden packaging 2 | Lattung entfernen 2 | Démontage de la caisse en bois 2 | Smontaggio dei pannelli 2


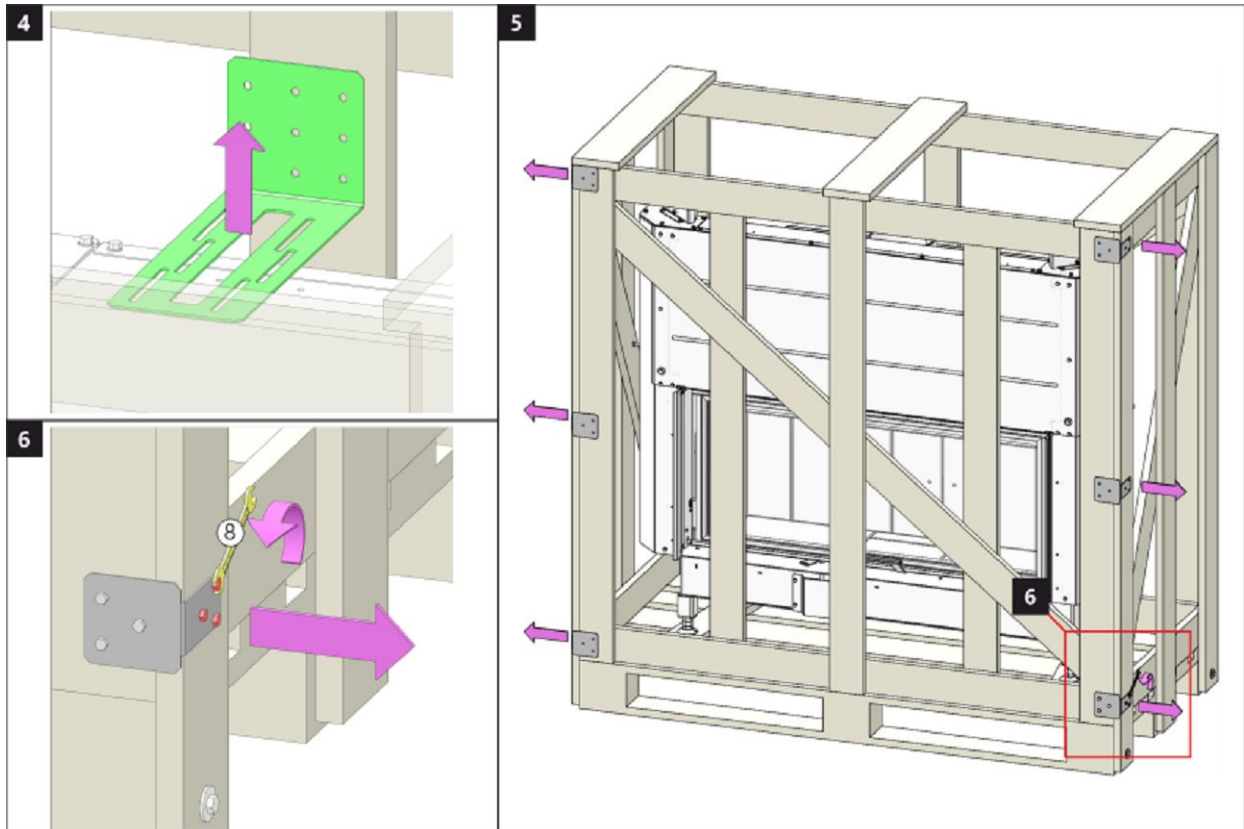


Disassembly of wooden packaging 3 | Lattung entfernen 3 | Démontage de la caisse en bois 3 | Smontaggio dei pannelli 3

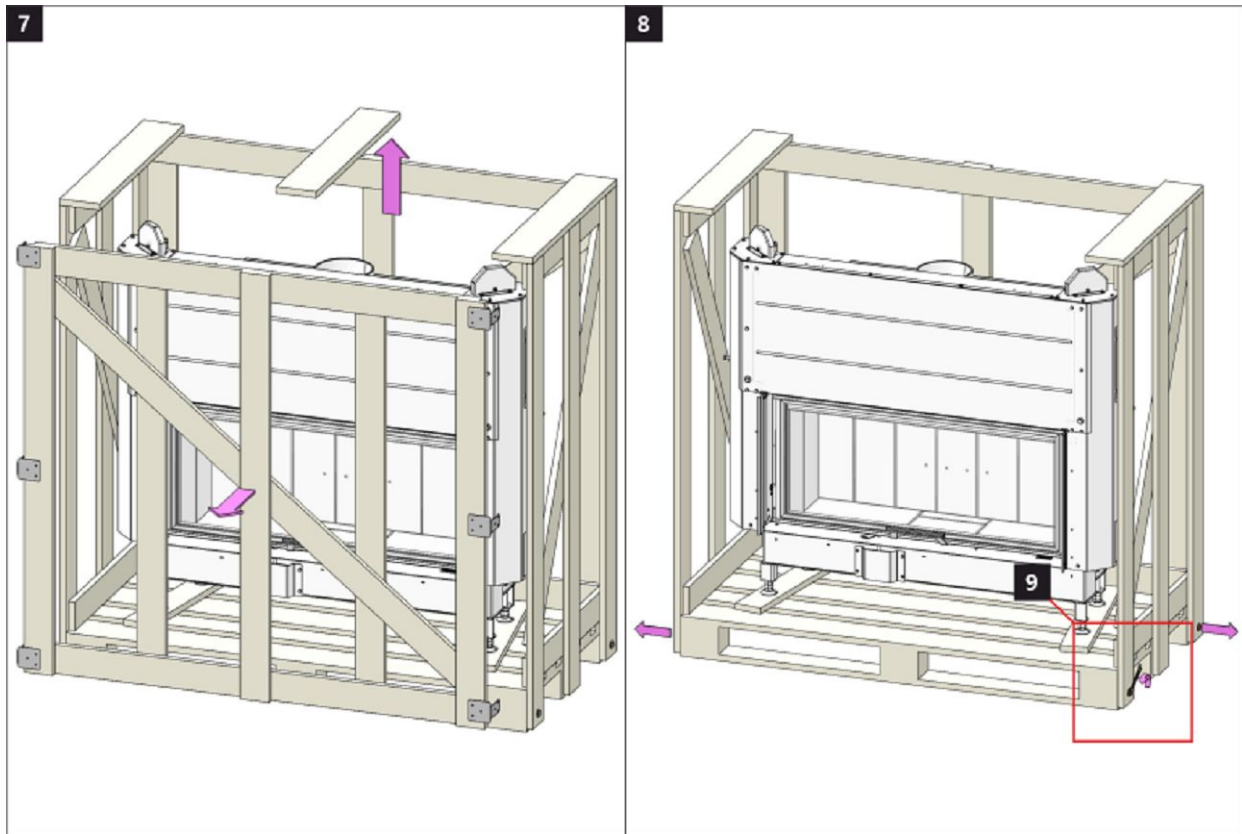


Disassembly of wooden packaging 4 | Lattung entfernen 4 | Démontage de la caisse en bois 4 | Smontaggio dei pannelli 4

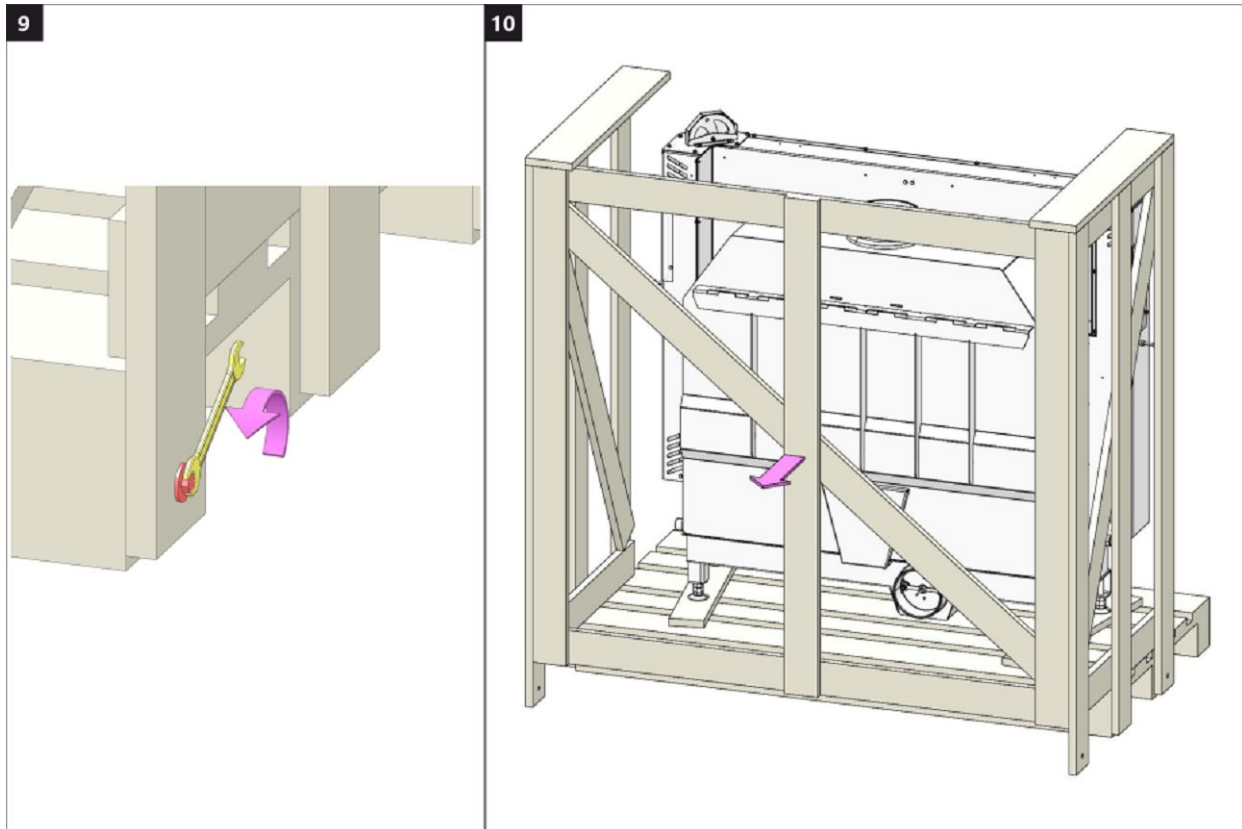

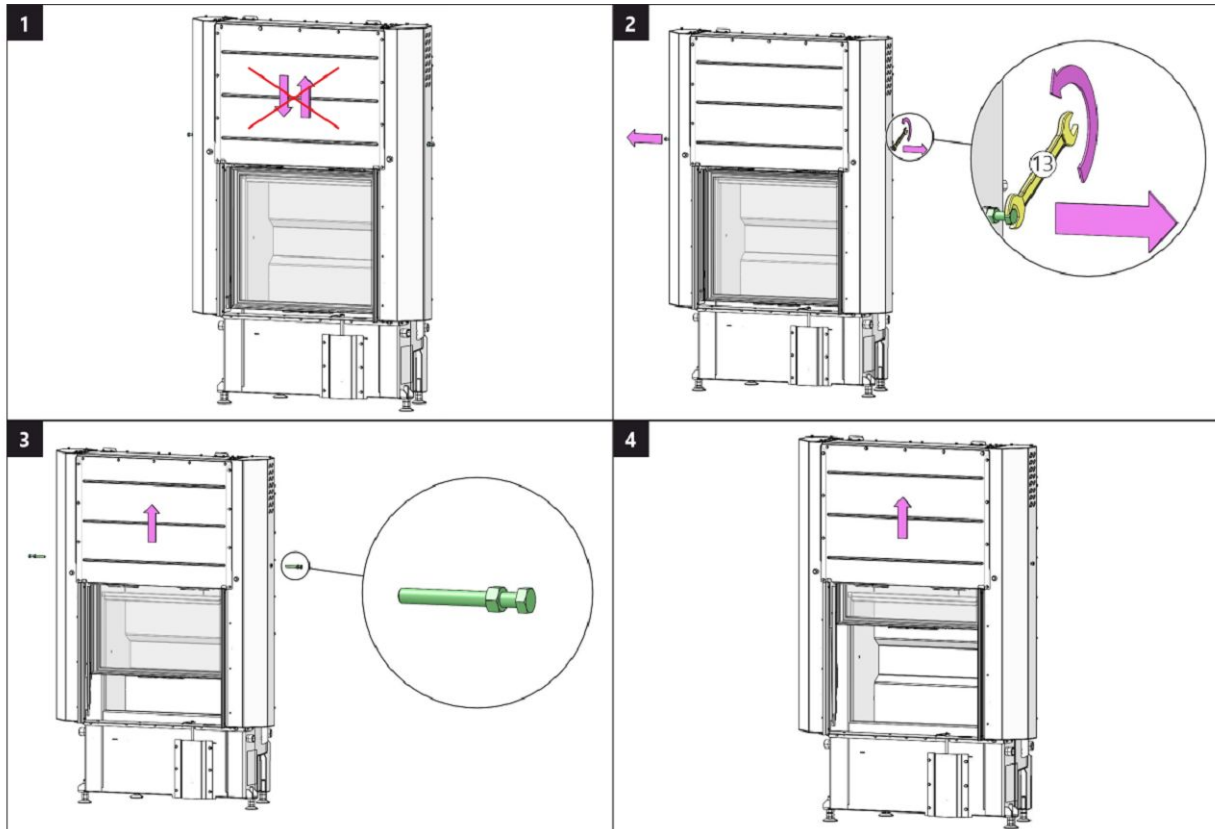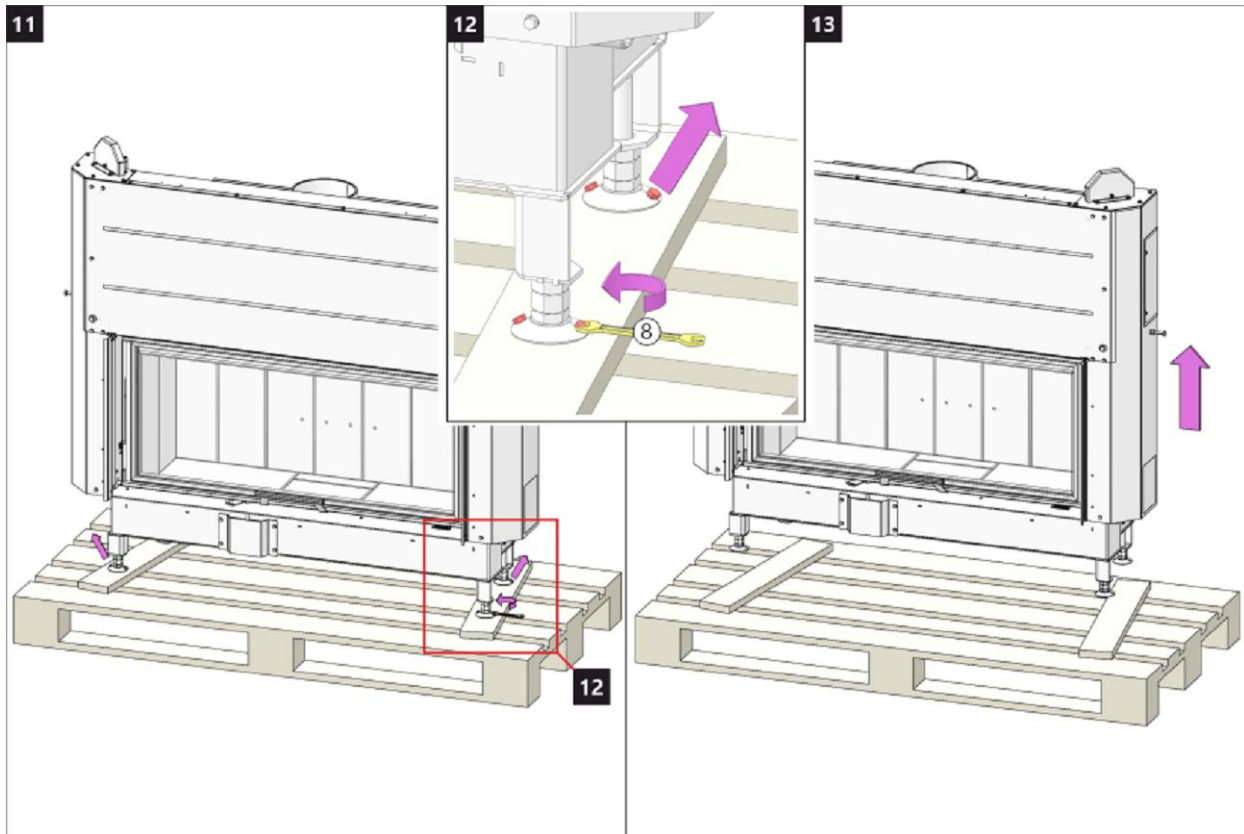


Fireplace door – Locking mechanism 1 | Feuerraumtür – Arretierung 1


Porte du foyer – Mécanisme de verrouillage 1 | Sportello del focolare – Meccanismo di blocco 1

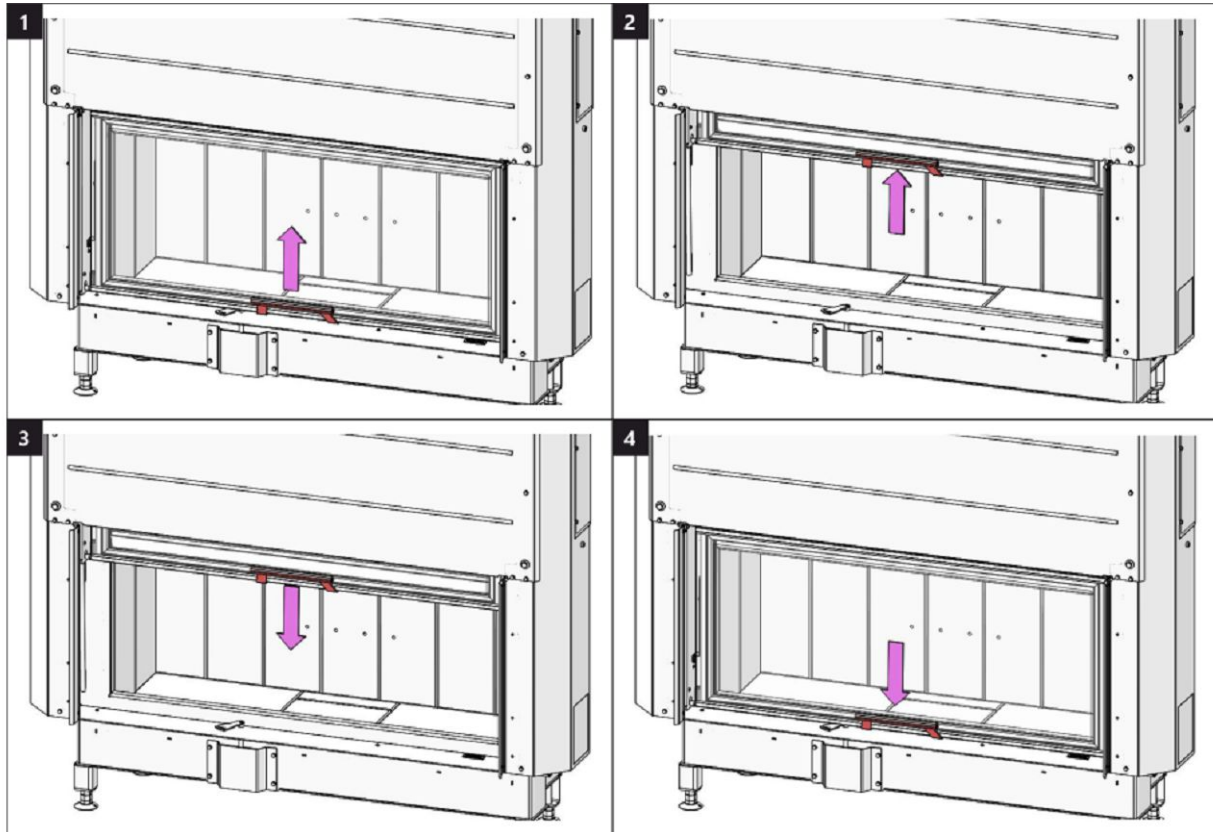


Burning chamber 1 | Brennkammer 1 | Chambre de combustion 1 | Camera di combustione 1

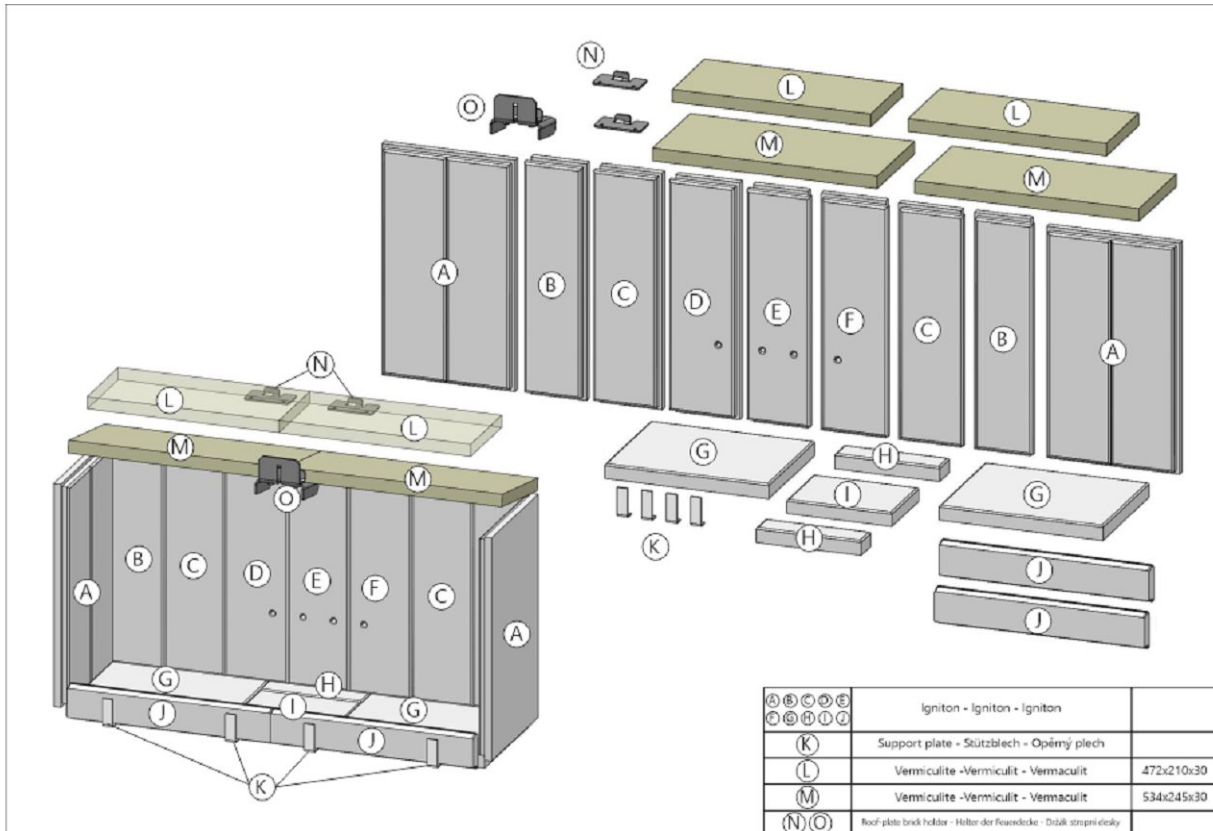


Burning chamber 2 | Brennkammer 2 | Chambre de combustion 2 | Camera di combustione 2

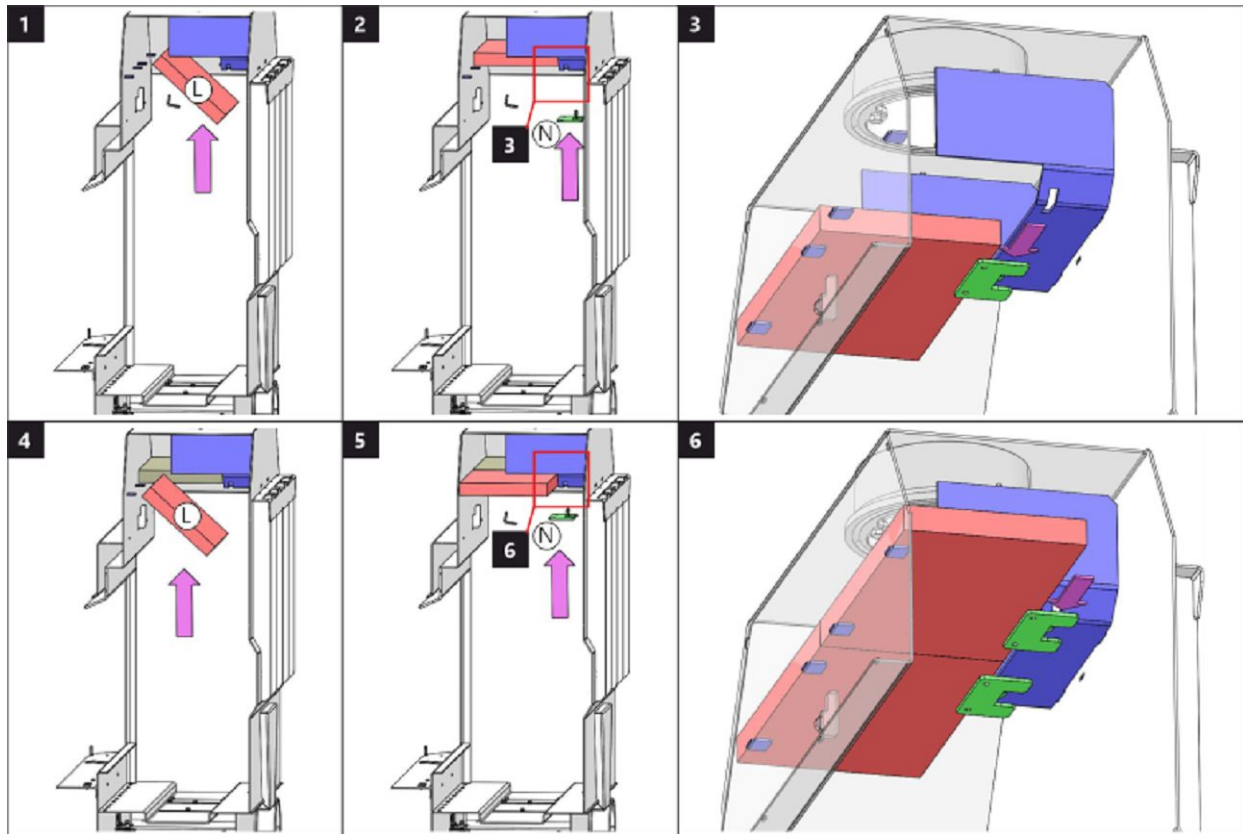


Burning chamber 3 | Brennkammer 3 | Chambre de combustion 3 | Camera di combustione 3

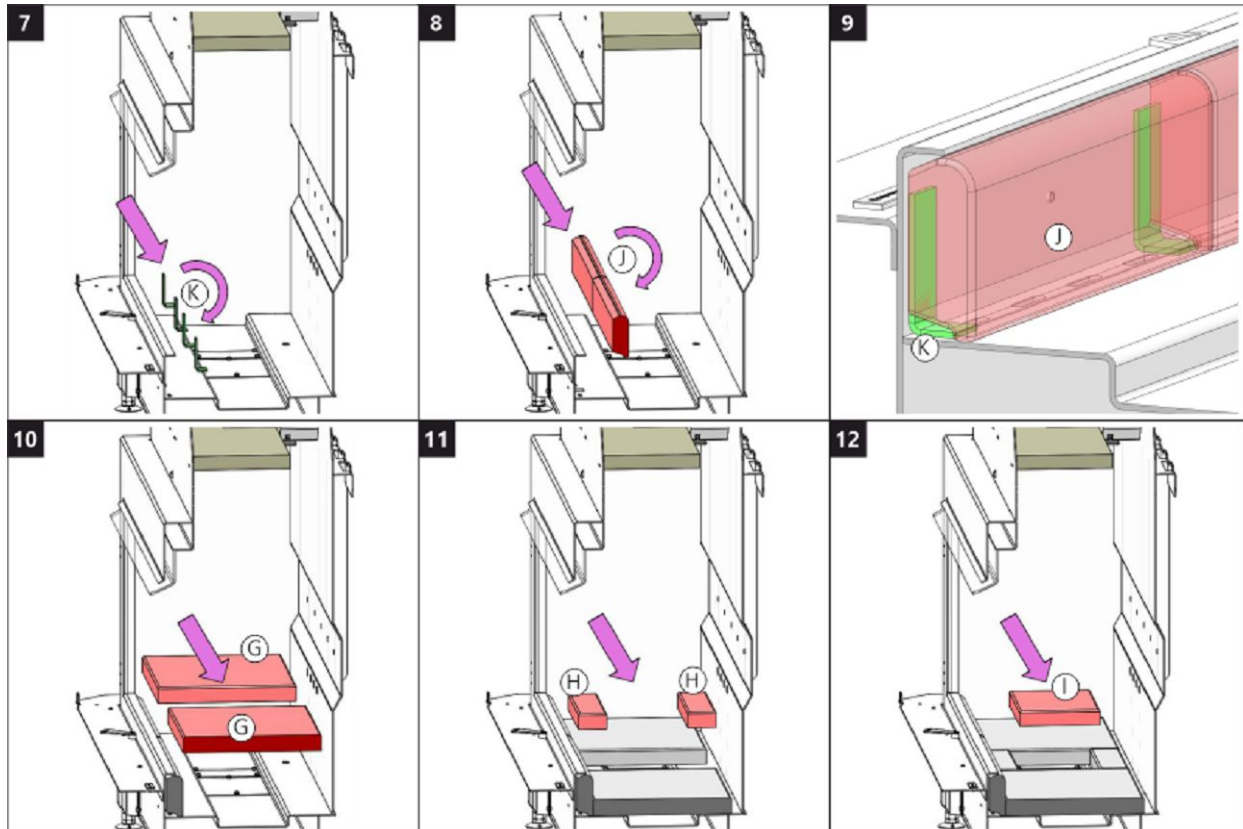


Burning chamber 4 | Brennkammer 4 | Chambre de combustion 4 | Camera di combustione 4

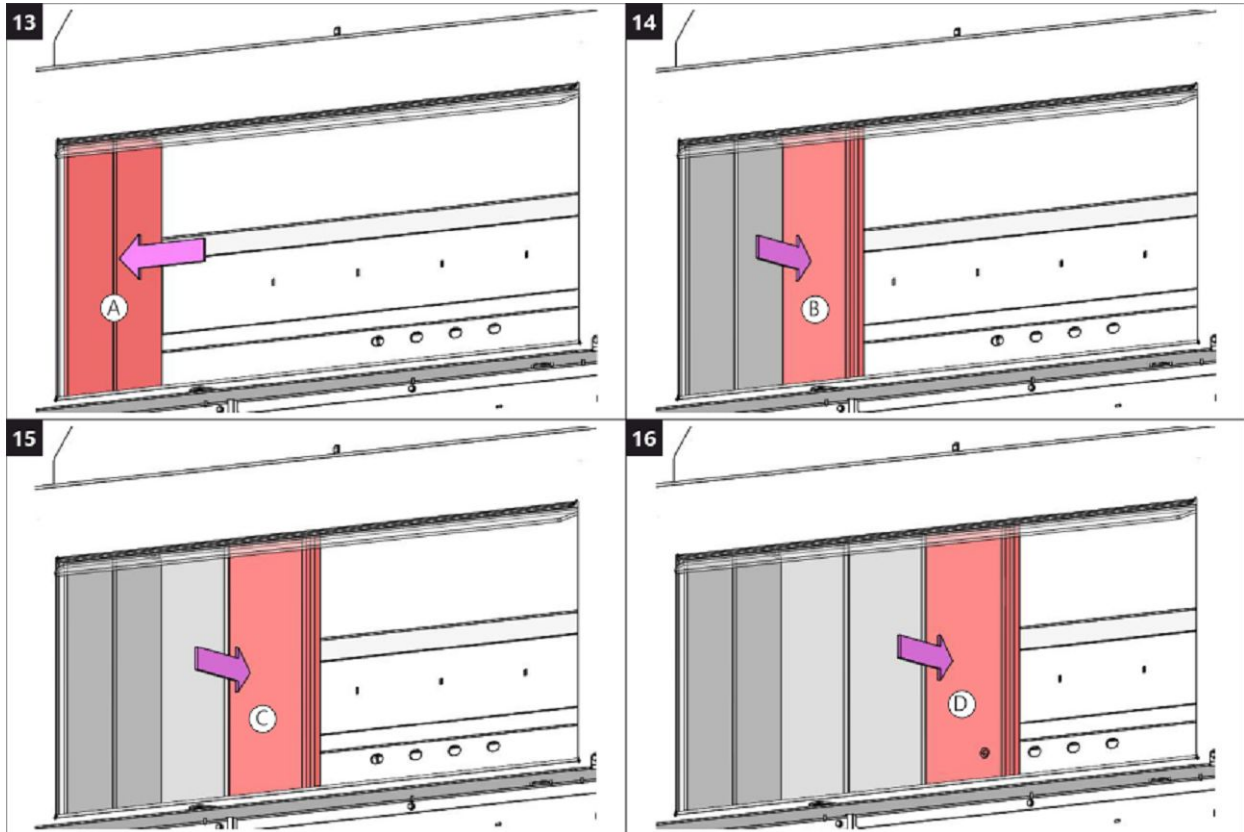


Burning chamber 5 | Brennkammer 5 | Chambre de combustion 5 | Camera di combustione 5

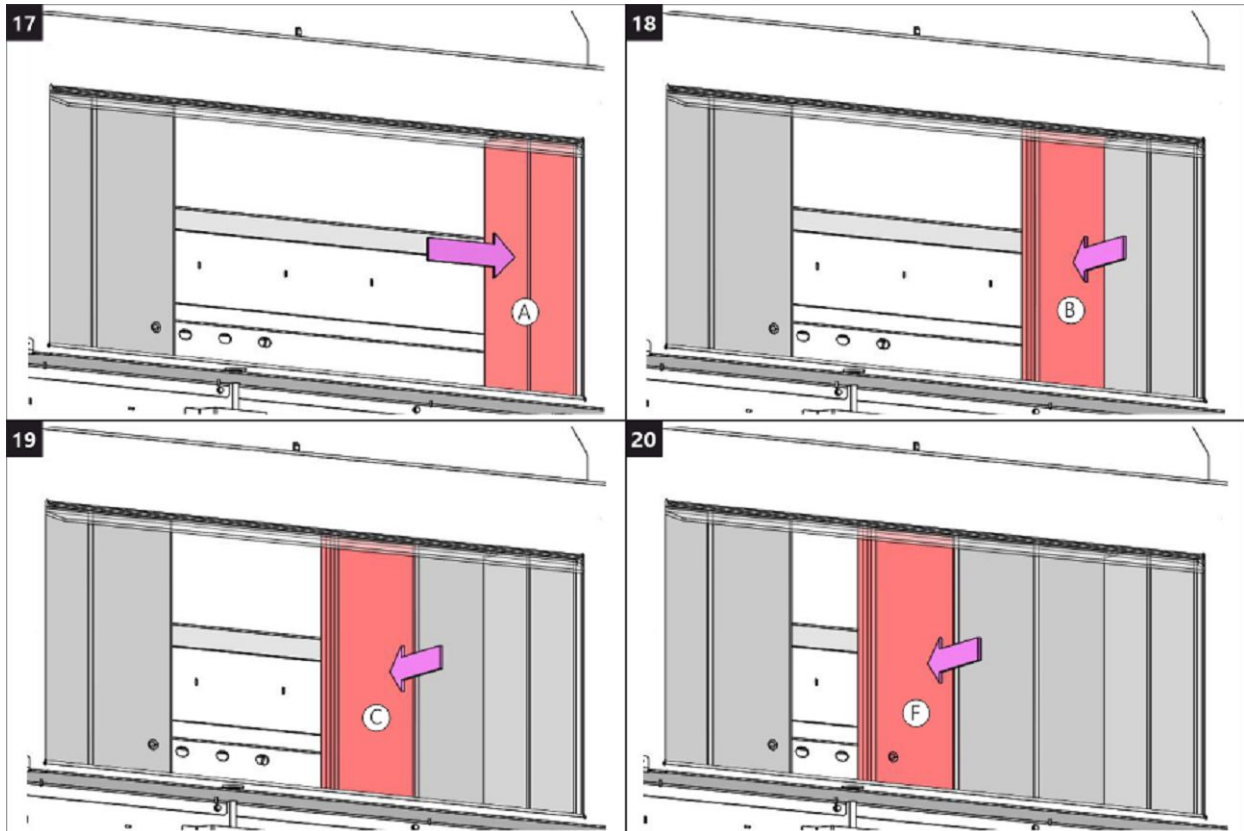


Burning chamber 6 | Brennkammer 6 | Chambre de combustion 6 | Camera di combustione 6

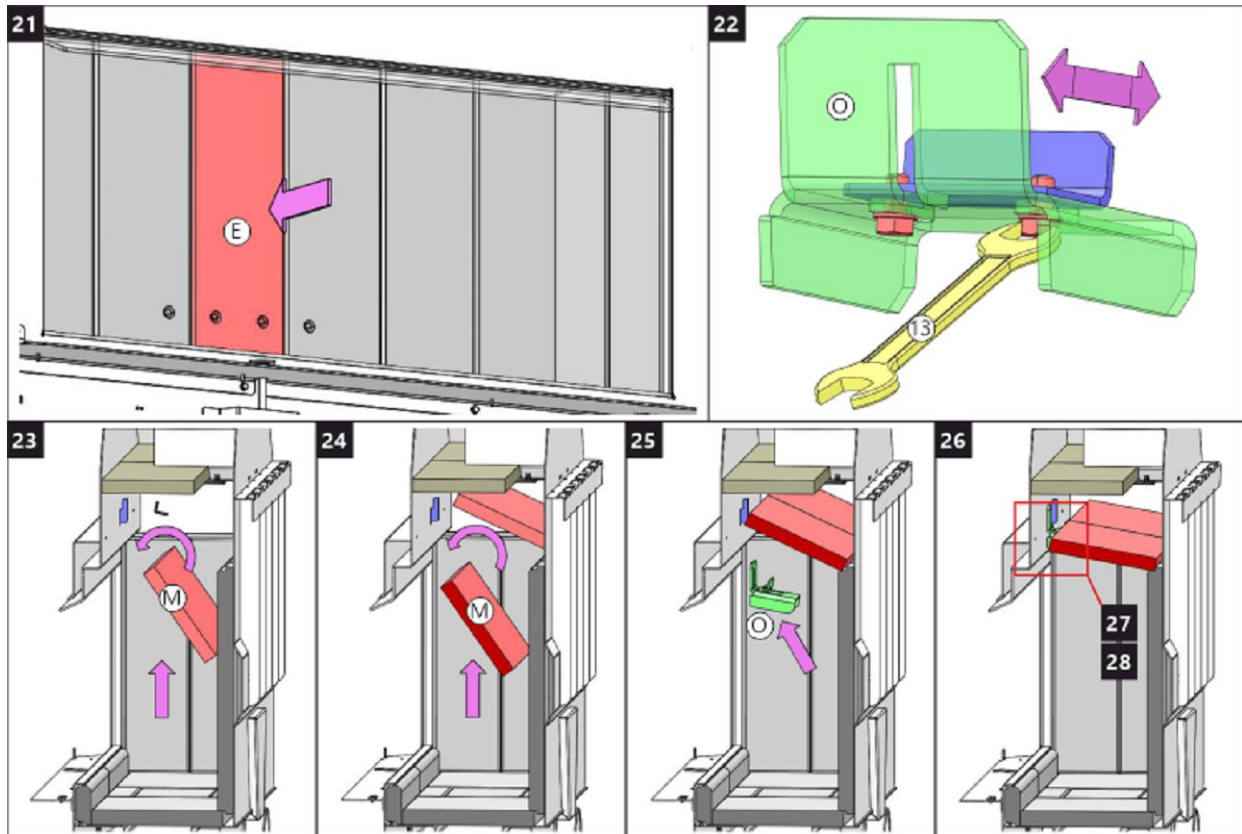


Burning chamber 7 | Brennkammer 7 | Chambre de combustion 7 | Camera di combustione 7

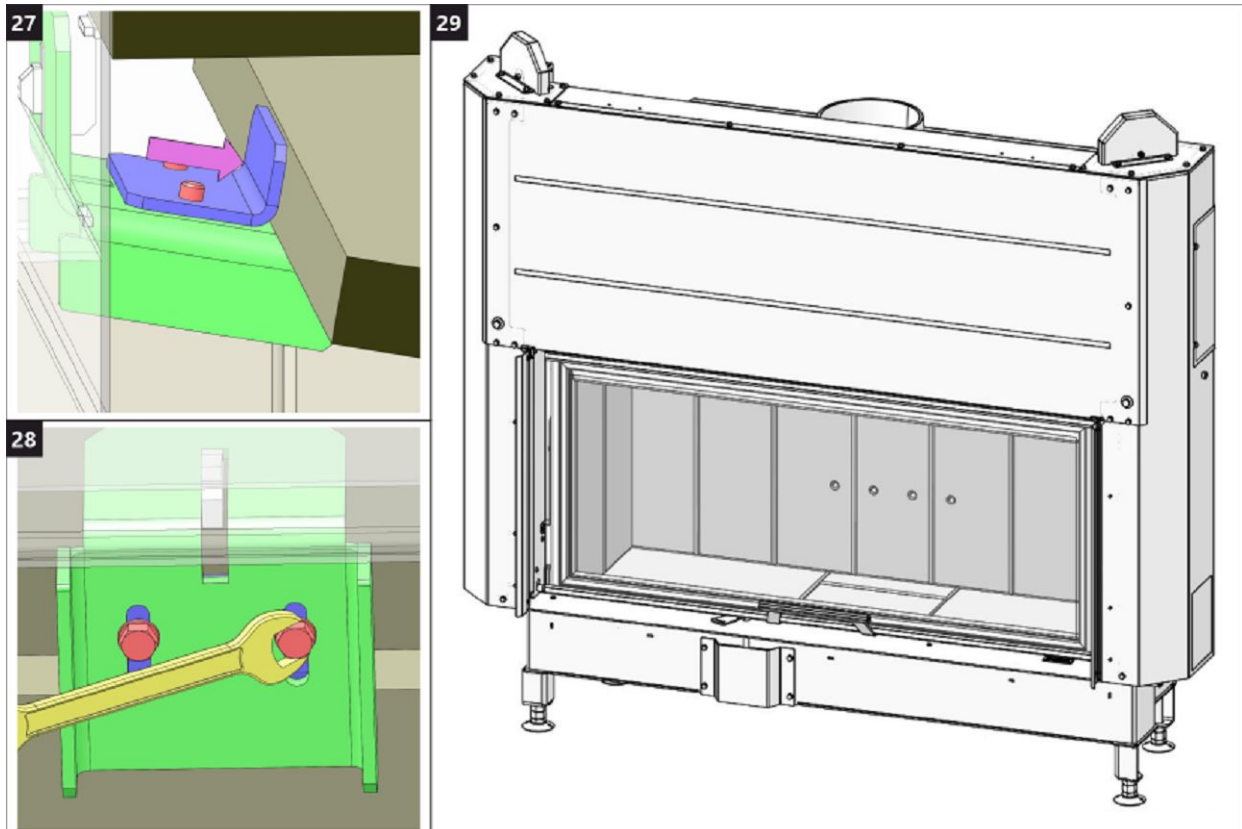

Glass cleaning 1 | Reinigung der Glasscheibe 1 | Nettoyage de la vitre 1 | Pulizia del vetro 1

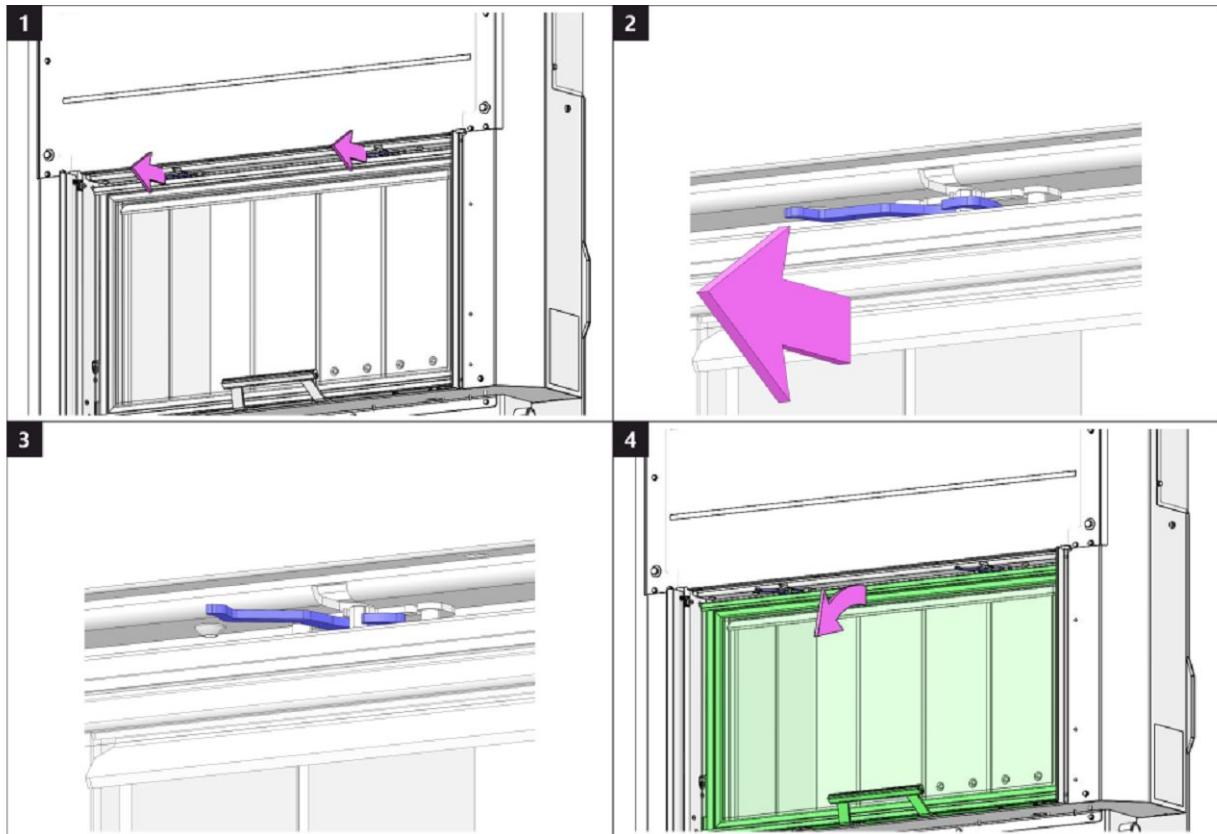

Glass cleaning 2 | Reinigung der Glasscheibe 2 | Nettoyage de la vitre 2 | Pulizia del vetro 2

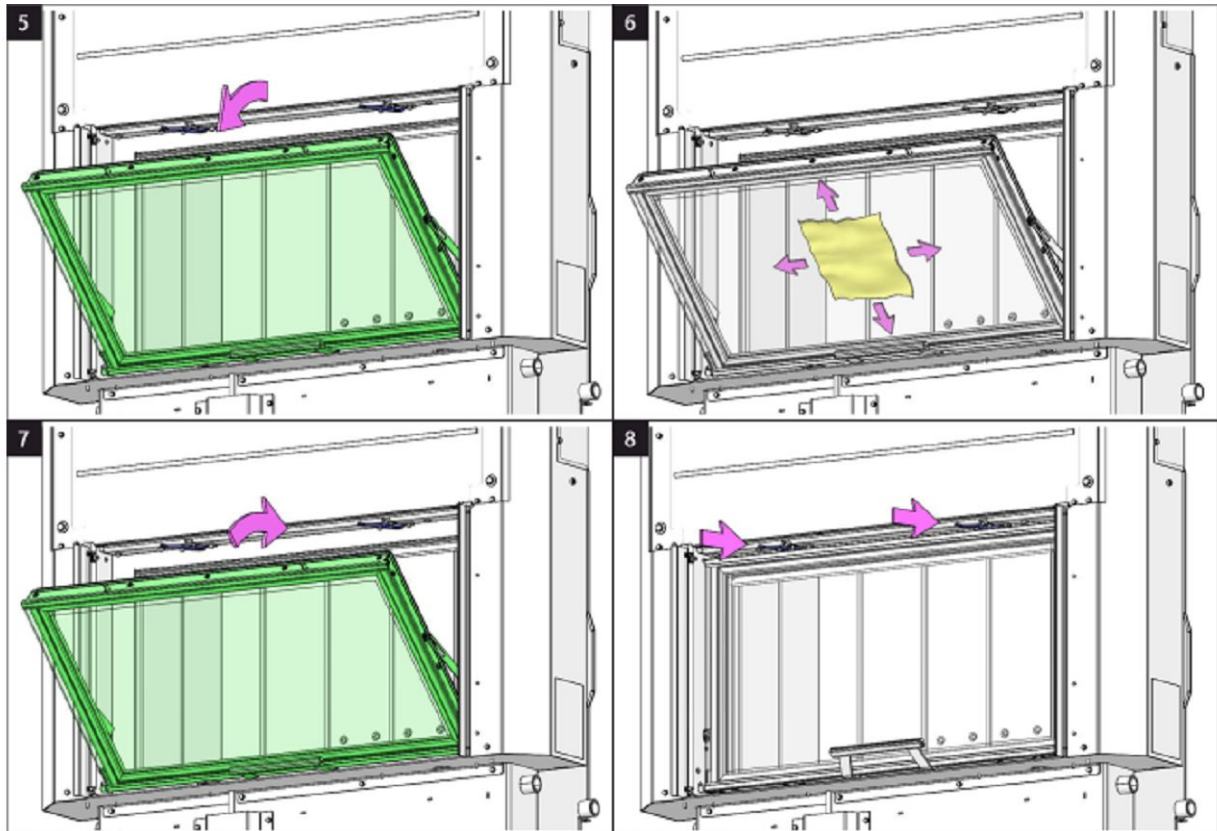



ROMOTOP spol. s r. o.

Komenského 325
742 01 Suchdol nad Odrou
Czech Republic

www.romotop.com